

Korisnički priručnik

S24C750P

Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podležu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

Sadržaj

PRE UPOTREBE PROIZVODA	7	Autorska prava	Ikone korišćene u ovom priručniku
	7		
	8	Čišćenje	
	8	Čišćenje	
	9	Bezbedan prostor za instalaciju	
	9	Mere predostrožnosti za skladištenje	
	10	Bezbednosne mere predostrožnosti	
	10	Simboli	
	11	Struja i bezbednost	
	12	Instalacija	
	14	Rad	
	19	Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda	
PRIPREMA	20	Provera sadržaja pakovanja	
	20	Uklanjanje materijala za pakovanje	
	21	Provera komponenti	
	22	Delovi	
	22	Prednji tasteri	
	24	Druga strana	
	25	Instalacija	
	25	Prilaganje baze	
	27	Podešavanje nagiba i visine proizvoda	
	27	Rotiranje monitora	
	28	Uređaj za zaštitu od krađe	
	29	"MagicRotation Auto"	
POVEZIVANJE I KORIŠĆENJE IZVORNOG UREĐAJA	30	Pre povezivanja	
	30	Lista za proveru pre povezivanja	
	30	Priključivanje na izvor napajanja	

PODEŠAVANJE EKRANA

31	Povezivanje i korišćenje računara
31	Povezivanje sa računarom
35	Instalacija upravljačkog programa
36	Podešavanje optimalne rezolucije
37	Promena rezolucije pomoću računara
41	Brightness
41	Podešavanje funkcije Brightness
42	Contrast
42	Konfigurisanje funkcije Contrast
43	Sharpness
43	Konfigurisanje funkcije Sharpness
44	SAMSUNG MAGIC Bright
44	Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Bright
46	SAMSUNG MAGIC Upscale
46	Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Upscale
47	Image Size
47	Menjanje Image Size
49	HDMI Black Level
49	Konfigurisanje postavki opcije HDMI Black Level
50	Response Time
50	Konfigurisanje funkcije Response Time
51	H-Position i V-Position
51	Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position
52	Coarse
52	Prilagođavanje funkcije Coarse
53	Fine
53	Prilagođavanje funkcije Fine

Sadržaj

KONFIGURISANJE SVETLE NIJANSE

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

Red

Konfigurisanje funkcije **Red**

Green

Konfigurisanje funkcije **Green**

Blue

Konfigurisanje funkcije **Blue**

Color Tone

Konfigurisanje postavki u meniju **Color Tone**

Gamma

Konfigurisanje funkcije **Gamma**

KOORDINISANJE OSD-A

59

59

60

60

61

61

62

62

Language

Konfigurisanje postavke **Language**

Menu H-Position i Menu V-Position

Konfigurisanje funkcija **Menu H-Position** i
Menu V-Position

Display Time

Konfigurisanje funkcije **Display Time**

Transparency

Promena opcije **Transparency**

PODEŠAVANJE I USPOSTAVLJANJE POČETNIH VREDNOSTI

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

Reset

Vraćanje početnih postavki (**Reset**)

Eco Saving

Konfigurisanje funkcije **Eco Saving**

Off Timer

Konfigurisanje funkcije **Off Timer**

Turn Off After

Konfigurisanje funkcije **Turn Off After**

PC/AV Mode

Konfigurisanje funkcije **PC/AV Mode**

Sadržaj

	68	Key Repeat Time
	68	Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time
	69	Source Detection
	69	Konfigurisanje funkcije Source Detection
	70	Customized Key
	70	Konfigurisanje funkcije Customized Key
MENI INFORMATION I DRUGI MENIJI	71	INFORMATION
	71	Prikaz menija INFORMATION
	72	Konfigurisanje postavki Brightness i Contrast na početnom ekranu
	73	Konfigurisanje postavke Volume na početnom ekranu
INSTALACIJA SOFTVERA	74	MagicTune
	74	Šta je "MagicTune"?
	74	Instalacija softvera
	75	Uklanjanje softvera
	76	MultiScreen
	76	Instalacija softvera
	77	Uklanjanje softvera
VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA	78	Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung
	78	Testiranje proizvoda
	78	Provera rezolucije i frekvencije
	78	Proverite sledeće.
	81	Pitanja i odgovori
SPECIFIKACIJE	83	Opšte
	84	Ušteda energije
	85	Tabela standardnih signalnih režima

Sadržaj

DODATAK	87	Obratite se kompaniji SAMSUNG WORLDWIDE
	94	Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)
	94	Nije u pitanju kvar proizvoda
	94	Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta
	94	Ostalo
	95	Ispravno odlaganje
	95	Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
	96	Terminologija
INDEKS		

Autorska prava

Sadržaj ovog priručnika je podložan promenama bez obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal.

Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung Electronics se zabranjuje.

Microsoft, Windows i Windows NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft.

VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi korporacije Video Electronics Standards Association.

- Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
 - (a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
 - (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
- Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.

Ikone korišćene u ovom priručniku




Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.

Čišćenje

Čišćenje

Budite pažljivi pri čišćenju jer je panel i spoljašnjost naprednih LCD-ova lako ogrebat.


Pri čišćenju izvršite sledeće korake.

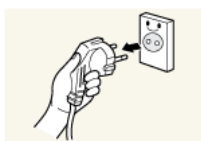

1. Isključite monitor i računar.
2. Iskopčajte kabl za napajanje iz monitora.



Držite kabl za napajanje za priključak i ne dodirujte kabl mokrim rukama. U suprotnom, može doći do električnog udara.

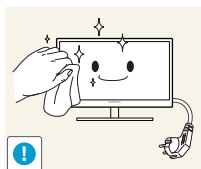


3. Očistite ekran pomoću čiste, meke i suve krpe.




- Ne koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol, razređivač ili aktivne površinske supstance pri čišćenju monitora.



- Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na proizvod.

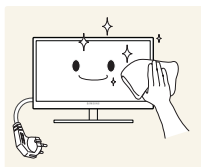

4. Ovlažite meku i suhu tkaninu vodom i dobro je iscedite da biste obrisali spoljašnjost monitora.

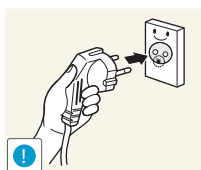

5. Povežite kabl za napajanje sa proizvodom nakon njegovog čišćenja.
6. Uključite monitor i računar.


Pre upotrebe proizvoda

Bezbedan prostor za instalaciju

- Obezbedite dovoljno prostora oko proizvoda za ventilaciju. Povećanje unutrašnje temperature proizvoda može da dovede do požara ili oštećenja proizvoda. Prilikom instalacije proizvoda obavezno ostavite dole prikazanu količinu prostora ili više.



Spoljni izgled može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.

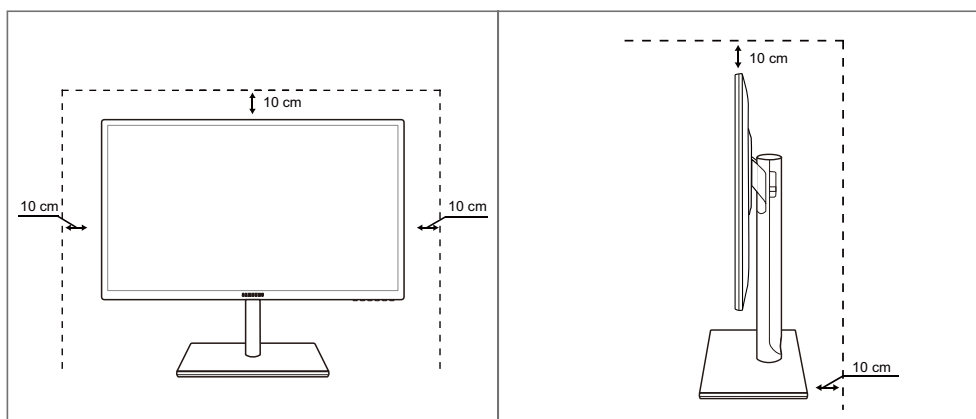

Mere predostrožnosti za skladištenje





Obavezno se obratite Samsung centru za korisničku službu (stranica 87) ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora. (Biće naplaćena naknada za uslugu).





Pre upotrebe proizvoda

Bezbednosne mere predostrožnosti

Pažnja
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Pažnja : DA BISTE UMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU). UNUTRA NE POSTOJE DELOVI KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. KOMPLETNO SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.

	Ovaj simbol pokazuje da unutra postoji visoka voltaža. Opasno je doći u bilo kakav kontakt sa bilo kojim unutrašnjim delom ovog proizvoda.
	Ovaj simbol vas upozorava da je uz ovaj proizvod uključena važna literatura o radu i održavanju.

Simboli

 Upozorenje	Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
 Pažnja	Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja svojine.
	Aktivnosti označene ovim simbolom su zabranjene.
	Uputstva označena ovim simbolom su obavezna.

Pre upotrebe proizvoda


Struja i bezbednost



Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.



Upozorenje

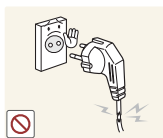

Ne koristite oštećeni kabl za napajanje ili priključak niti labavu utičnicu.

- Može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte priključivati veliki broj proizvoda u istu utičnicu.

- U suprotnom, utičnica može da se pregreje i dovede do požara.




Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama.

- U suprotnom, može doći do električnog udara.

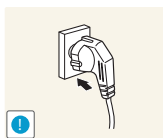


Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.

- Nestabilna veza može da dovede do požara.

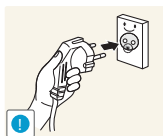


Povežite utikač sa uzemljenom utičnicom. (samo izolovani uređaji tipa 1).

- Može doći do električnog udara ili povrede.

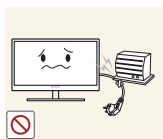

Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Nemojte pritisnuti kabl za napajanje teškim predmetom.

- Oštećeni kabl za napajanje može da dovede do strujnog udara ili požara.

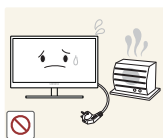

Ne postavljajte kabl za napajanje ili proizvod u blizinu izvora toplote.

- Može doći do strujnog udara ili požara.



Uklonite strane supstance kao što je prašina oko priključaka i utičnice suvom tkaninom.

- U suprotnom, može doći do požara.


Pre upotrebe proizvoda

Pažnja



Nemojte isključivati kabl za napajanje kada se proizvod koristi.

- Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.

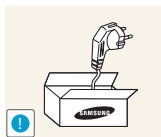

Nemojte koristiti kabl za napajanje za proizvode koji nisu odobreni proizvodi koje isporučuje Samsung.


- Može doći do strujnog udara ili požara.



Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih smetnji.

- Ako se desi neki problem sa proizvodom, isključite kabl za napajanje da biste potpuno prekinuli napajanje proizvoda.

Struju koja napaja proizvod nije moguće potpuno prekinuti tasterom za napajanje.

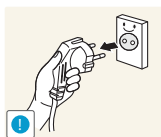

Držite utikač kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

Instalacija

Upozorenje



Ne postavljajte sveće, lampe za insekte ili cigarete na proizvod. Ne postavljajte proizvod u blizini izvora toplote.

- U suprotnom, može doći do požara.



Izbegavajte postavljanje proizvoda u uskom prostoru sa lošom ventilacijom kao što je polica za knjige ili zidni ormar.

- U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.



Plastičnu vreću za pakovanje proizvoda čuvajte na mestu van domašaja dece.


- Deca mogu da se uguše.

Pre upotrebe proizvoda



Nemojte postavljati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurnu policu, nagnutu površinu itd.).

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
- Upotreba proizvoda u oblasti sa prekomernom vibracijom može da ošteti proizvod ili dovede do požara.

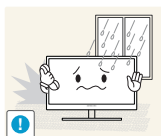

Nemojte instalirati proizvod u vozilu ili na mestu izloženom prašini, vlazi (curenje vode itd.), ulju ili dimu.

- Može doći do strujnog udara ili požara.



Nemojte izlagati proizvod direktnom suncu, toploti ili vrućim predmetima kao što je šporet.

- U suprotnom, životni vek proizvoda može biti umanjen ili može doći do požara.



Nemojte postavljati proizvod u domaćaju male dece.

- Proizvod može da padne i povredi decu.



Jestivo ulje, na primer sojino ulje, može da ošteti ili izmeni proizvod. Ne postavljajte proizvod u kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.




Pažnja



Pazite da ne ispustite proizvod dok ga premeštate.

- U suprotnom, može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.

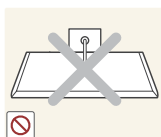

Ne spuštajte proizvod na prednji deo.

- Ekran može da se ošteti.



Pri postavljanju proizvoda na komodu ili policu, uverite se da donja ivica prednjeg dela proizvoda ne štrči.

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.
- Proizvod postavljajte samo na komode ili police odgovarajuće veličine.

Pre upotrebe proizvoda



Pažljivo spustite proizvod.

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.



Instaliranje proizvoda na nestandardnom mestu (mestu izloženom velikom broju finih čestica, hemijskih supstanci ili ekstremnim temperaturama odnosno na aerodromu ili železničkoj stanici gde bi proizvodi trebalo neprekidno da rade u dužem vremenskom periodu) može ozbiljno da utiče na njegove performanse.

- Obavezno konsultujte Samsung centar za korisničku službu (stranica 87) pre instalacije ako želite da instalirate proizvod na takvom mestu.

Rad



Upozorenje



Kroz proizvod prolazi jaka struja. Ne pokušavajte sami da rastavite, popravite ili izmenite proizvod.

- Može doći do strujnog udara ili požara.
- U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 87).




Pre premeštanja proizvoda, isključite prekidač za napajanje i iskopčajte kabl za napajanje i sve druge povezane kablove.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do požara ili strujnog udara.




Ako proizvod ispušta neobične zvuke, miris paljevine ili dim, odmah uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 87).

- Može doći do strujnog udara ili požara.

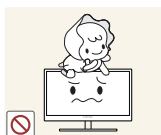

Ne dozvolite deci da hvataju proizvod ili da se penju na njega.

- Proizvod može da padne i da povredi ili ozbiljno ozledi vaše dete.

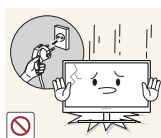

Ako proizvod padne ili se njegova spoljašnjost ošteti, isključite ga, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 87).


- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pre upotrebe proizvoda



Ne stavljajte teške predmete, igračke ili slatkiše na proizvod.

- Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da dohvate igračku ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne povrede.

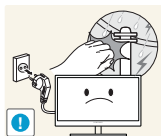


U slučaju grmljavine ili sevanja, isključite napajanje i iskopčajte kabl za napajanje.

- Može doći do strujnog udara ili požara.



Ne spuštajte predmete na proizvod i ne udarajte ga.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

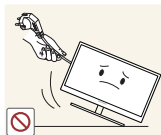


Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.



Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač. Takođe, odmah provetrite prostoriju.

- Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.

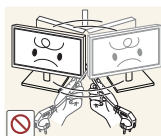

Nemojte podizati ili pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo kog drugog kabla.

- U suprotnom, kabl za napajanje može da bude oštećen i može doći do otkazivanja proizvoda, požara ili strujnog udara.



Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u blizini proizvoda.

- Može doći do eksplozije ili požara.



Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.

- U suprotnom, može doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.

Pre upotrebe proizvoda



Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu itd.) ili zapaljive predmete (papir, šibicu itd.) u otvore ili portove proizvoda.


- Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 87).
- Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.



Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.) ili metalne predmete na proizvod.


- Ako voda li neka strana supstanca uđe u proizvod, uverite se da ste isključili proizvod, uklonite kabl za napajanje i obratite se Samsung centru za korisničku službu (stranica 87).
- Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.

Pažnja

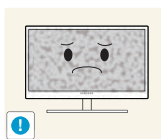

Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.

- Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, aktivirajte režim za uštedu energije ili čuvar ekrana sa pokretnim slikama.

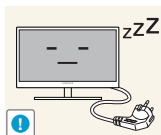

Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice ako ne planirate da koristite proizvod u dužem vremenskom periodu (odmor itd.).

- U suprotnom, može da dođe do požara zbog nakupljene prašine, pregrevanja, strujnog udara ili električnog varničenja.



Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.

- U suprotnom, može doći do pogoršanja vida.



Ne stavljajte adaptore za jednosmernu struju jedan pored drugog.

- U suprotnom, može doći do požara.



Uklonite plastičnu vreću sa adaptera za jednosmernu struju pre nego što ga upotrebite.

- U suprotnom, može doći do požara.

Pre upotrebe proizvoda




Nemojte dopustiti da voda dopre do uređaja za napajanje jednosmernom strujom ili da se uređaj pokvasi.

- Može doći do strujnog udara ili požara.
- Izbegavajte da proizvod koristite napolju gde može biti izložen kiši ili snegu.
- Pazite da ne pokvasite adapter za jednosmernu struju dok perete pod.




Ne stavljajte adapter za jednosmernu struju blizu uređaja za grejanje.

- U suprotnom, može doći do požara.

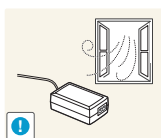

Držite adapter za jednosmernu struju u dobro provetреноj oblasti.

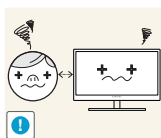

Gledanje u ekran sa prevelike blizine u dužem vremenskom periodu može negativno da utiče na vaš vid.




Nemojte držati monitor naopačke ili ga pomerati držeći ga za postolje.

- Proizvod može da padne i razbije se ili dovede do lične povrede.



Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.

- Može doći do strujnog udara ili požara.

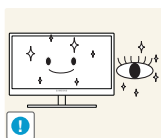


Odmorajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.

- Umanjiće se zamor očiju.




Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom periodu jer će postati vreo.

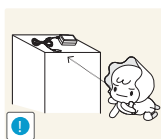


Male delove pribora koje koristite sa proizvodom držite izvan domašaja dece.

Pre upotrebe proizvoda

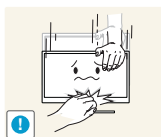


Budite pažljivi pri prilagođavanju ugla proizvoda ili visine postolja.

- U suprotnom, deca mogu da zaglave i povrede prste ili šake.
- Prekomerno naginjanje proizvoda može da dovede do njegovog pada i ličnih povreda.

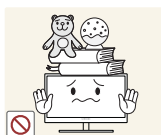

Ne postavljajte teške predmete na proizvod.

- Može da dođe do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.

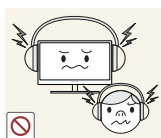

Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.

- Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.

Pravilno držanje tela prilikom upotrebe proizvoda




Koristite proizvod u sledećem ispravnom položaju:

- Ispravite leđa.
- Razmak između očiju i ekrana treba da bude od 45 do 50 cm i trebalo bi da na ekran gledate blago nadole.
Neka vam oči budu direktno ispred ekrana.
- Prilagodite ugao tako da nema odsjaja svetlosti na ekranu.
- Neka vam podlaktice budu pod pravim uglom u odnosu na nadlaktice i u ravni sa nadlanicama.
- Držite laktove otprilike pod pravim uglom.
- Prilagodite visinu proizvoda tako da možete da držite kolena savijena pod uglom od 90 stepeni ili više, pete spuštene na pod, a ruke niže od visine srca.


1.1 Provera sadržaja pakovanja

1.1.1 Uklanjanje materijala za pakovanje

- 1 Otvorite kutiju za pakovanje. Budite pažljivi da ne oštetite proizvod kad otvarate pakovanje oštrim instrumentom.

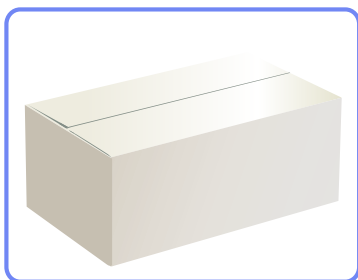


- 2 Uklonite stiropor sa proizvoda.

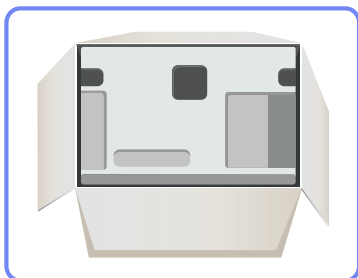

- 3 Proverite komponente i uklonite stiropor i plastičnu kesu.



Ova slika služi samo kao referenca.

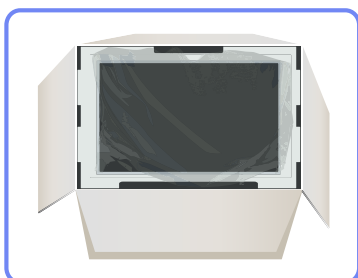


- 4 Odložite kutiju na suvo mesto da biste mogli da je iskoristite za budući transport proizvoda.

1.1.2 Provera komponenti



- Obratite se prodavcu od koga ste kupili proizvod ako neka stavka nedostaje.
- Izgled komponenti i prodatih delova može da se razlikuje od komponenti i delova prikazanih na slici u nastavku.


Komponente



Vodič za brzo postavljanje




Garancijska kartica
(Nije dostupno na nekim lokacijama)




Korisnički priručnik




Kabl za napajanje

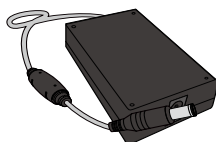


DC adapter za napajanje

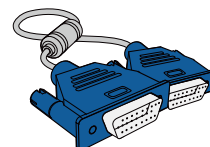

D-SUB kabl (opcija)



HDMI kabl (opcija)



HDMI-DVI kabl (opcija)



Postolje




Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

1.2 Delovi




1.2.1 Prednji tasteri

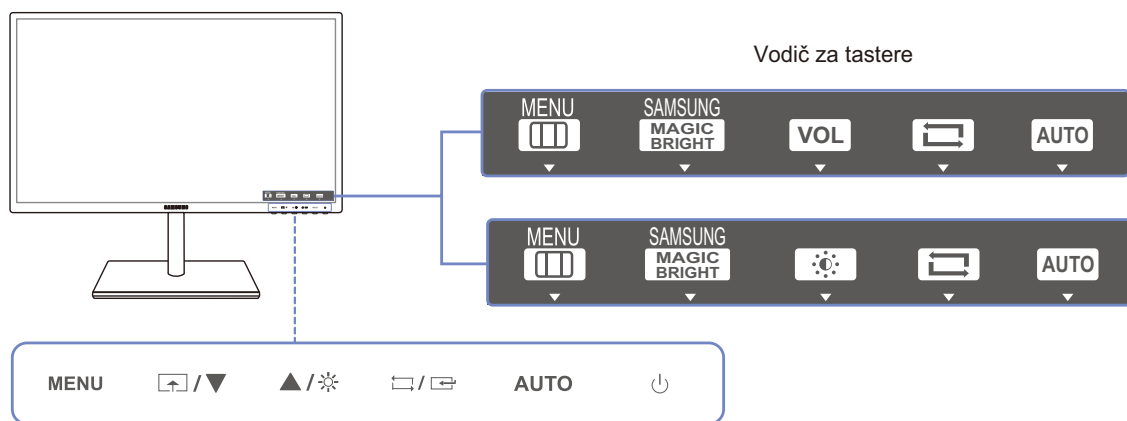

Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

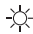


Ikone	Opis
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Otvorite ili zatvorite meni prikazan na ekranu (OSD) ili se vratite na poslednji meni. Zaključavanje kontrole menija na ekranu: Zadržite trenutne postavke ili zaključajte OSD kontrolu da biste sprečili slučajne promene postavki. <p>Omogući: Da biste zaključali OSD kontrolu, pritisnite dugme [MENU] i zadržite ga 10 sekundi.</p> <p>Onemogući: Da biste otključali OSD kontrolu, pritisnite dugme [MENU] i zadržite ga duže od 10 sekundi.</p> <p> Kada je meni na ekranu zaključan,</p> <ul style="list-style-type: none"> moguće je podešavati Brightness i Contrast, kao i prikazivati INFORMATION. Funkciju Customized Key možete koristiti ako pritisnete dugme []. (Customized Key je dostupan i kada je OSD kontrola zaključana)
	<p>Konfigurirate funkciju Customized Key i pritisnete dugme []. Biće omogućene sledeće funkcije.</p> <p>SAMSUNG MAGIC Bright - Eco Saving - Image Size</p> <p> Da biste konfigurisali Customized Key, idite u SETUP&RESET → Customized Key, a zatim izaberite željeni režim.</p>




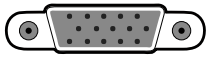

Ikone	Opis
▲ / ▼	Pređite na gornji ili donji meni ili prilagodite vrednost opcije u OSD meniju.
	<p>Ovo dugme koristite za kontrolu osvetljenosti i kontrasta ekrana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostupno je samo u režimu Analog. • Kada OSD nije prikazan na ekranu, pritisnite dugme da biste prilagodili stavku Volume u režimu HDMI. • Ako je kvalitet zvuka povezanog ulaznog uređaja slab, funkcija „Auto Mute“ na proizvodu može privremeno da isključi zvuk ili da dovede do isprekidanog zvuka prilikom povezivanja slušalica ili zvučnika. <p>Postavite ulaznu jačinu zvuka za ulazni uređaj na najmanje 20% i kontrolišite jačinu zvuka pomoću kontrole za jačinu zvuka (▲ / ▼) na proizvodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Šta je to „Auto Mute“? <p>Funkcija privremeno isključuje zvuk da bi se poboljšao kvalitet zvuka kada postoje jaki šumovi ili kada je ulazni signal slab, obično zbog problema sa jačinom zvuka ulaznog uređaja.</p>
	<p>Potvrđivanje izbora menija.</p> <p>Ako pritisnete taster [□/□] kada nije prikazan OSD meni, promeniće se ulazni signal (Analog/HDMI 1/HDMI 2). Ako uključite proizvod ili promenite ulazni signal pritiskom tastera [□/□], u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje promenjeni ulazni signal.</p>
<p>AUTO</p>	<p>Pritisnite dugme [AUTO] da biste automatski podesili postavke ekrana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako promenite rezoluciju u svojstvima ekrana, aktiviraće se funkcija Auto Adjustment. • Dostupno je samo u režimu Analog.
	<p>Uključivanje/isključivanje ekrana.</p>
<p>Vodič za tastere</p>	<p>Kada je pritisnuto kontrolno dugme na proizvodu, pre nego što se otvori meni na ekranu prikazaće se vodič za tastere. (Vodič prikazuje funkciju pritisnutog dugmeta.)</p> <p>Da biste pristupili meniju na ekranu kada je vodič prikazan, ponovo pritisnite odgovarajuće dugme.</p> <p>Vodič za tastere može se razlikovati u zavisnosti od funkcije ili modela proizvoda.</p> <p>Pogledajte sâmi proizvod.</p>

1.2.2 Druga strana

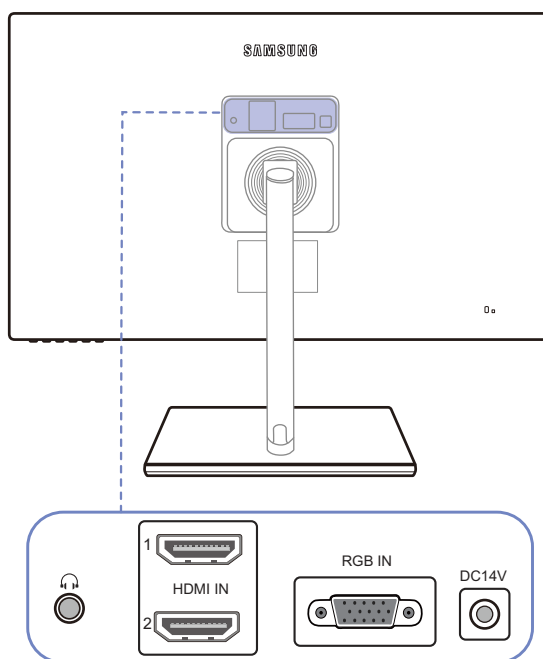


Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.




Priključak	Osnovni podaci o portovima
	Povezuje se sa audio izlaznim uređajem kao što su slušalice.
 1  2 HDMI IN	Povezuje se sa izvornim uređajem putem HDMI kabla.
 RGB IN	Povezuje se sa računarom pomoću D-SUB kabla.
 DC14V	Povezuje se sa adapterom za jednosmernu struju.

1.3 Instalacija


1.3.1 Prilaganje baze

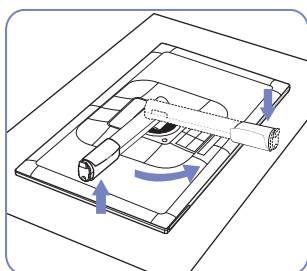


Stavite zaštitnu tkaninu ili jastuk na ravnu površinu. Zatim postavite proizvod na tkaninu ili jastuk tako da bude okrenut prednjim delom nadole. Rotirajte postolje oko 90°

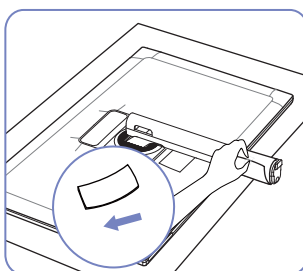


Uklonite zaštitnu foliju

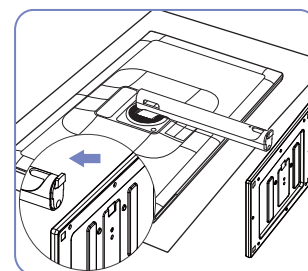

Umetnite osnovu postolja u postolje u pravcu na koji ukazuje strelica.

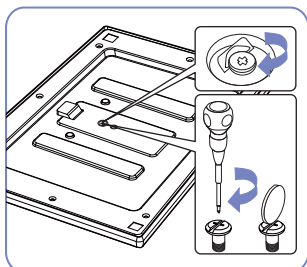

Zavrните šraf na dnu osnove.

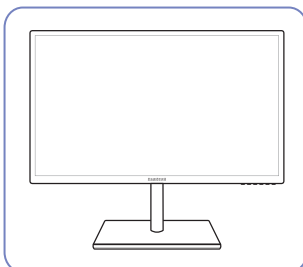


Nakon instaliranja postolja proizvod postavite uspravno.

- Pažnja



Nemojte stavljati ruku ispod osnove postolja.

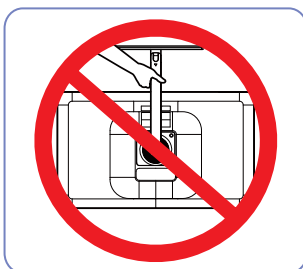

Nemojte da držite proizvod okrenut naopako samo za postolje.




- Rasklapanje se obavlja obrnutim redosledom od sklapanja.

- Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

1.3.2 Podešavanje nagiba i visine proizvoda




Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

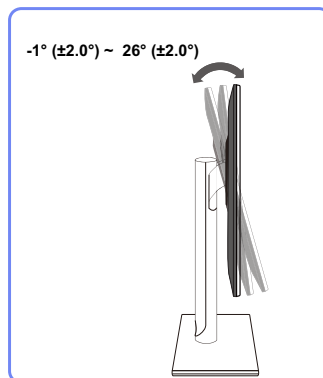

- Nagib monitora možete da prilagodite.
- Držite donji deo proizvoda i pažljivo podesite nagib.

1.3.3 Rotiranje monitora


Monitor možete da rotirate na sledeći način.

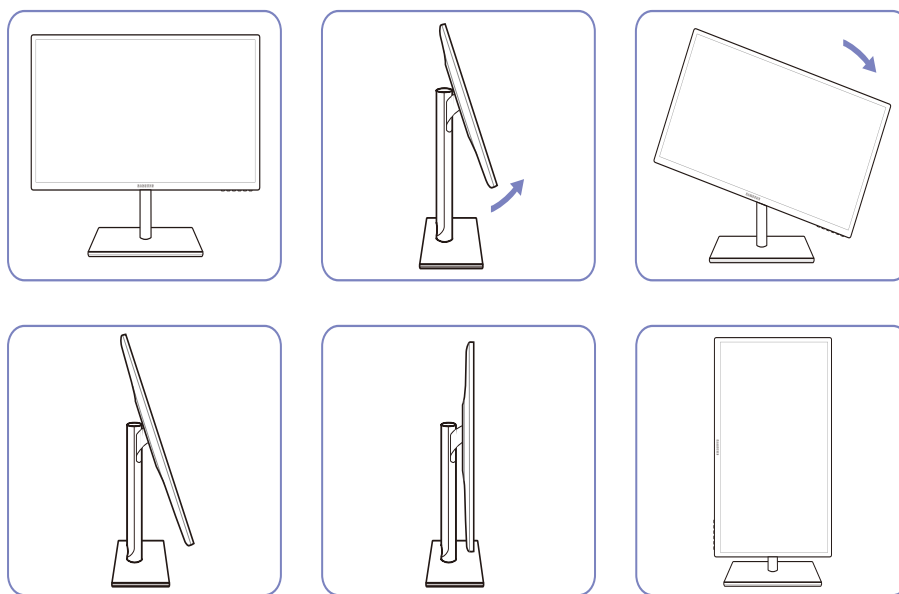

- Podesite ekran prateći smer strelice.
- Rotirajte ekran u smeru kretanja kazaljke na satu dok ne bude potpuno vertikalan u odnosu na sto.
- Monitor se može oštetiti ako rotirate ekran bez nagnjanja ili nalevo.

1.3.4 Uređaj za zaštitu od krađe

Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim mestima. Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača. Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe. Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.

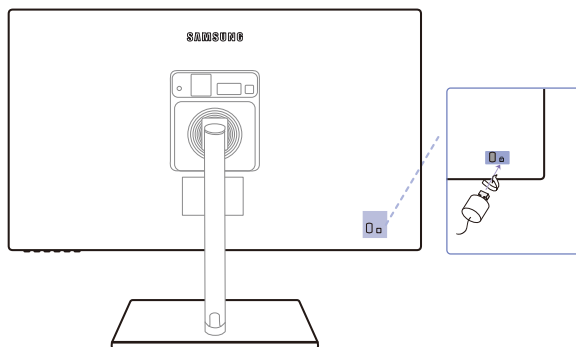

Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.

Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:

- 1 Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
- 2 Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
- 3 Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
- 4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.



- Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
- Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
- Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem Interneta.

1.4 "MagicRotation Auto"

Funkcija "MagicRotation Auto" otkriva rotaciju monitora koji su postavljeni sa senzorom rotacije i rotira Windows ekran u skladu sa time.

[Instalacija softvera]

- 1 Ubacite CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili uz proizvod u CD-ROM uređaj.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.




Nakon instalacije meni na ekranu (OSD) biće prikazan na jeziku operativnog sistema.

(To je u skladu sa osnovnim smernicama operativnog sistema Windows.)

[Oprez]

- 1 Kompatibilno samo sa operativnim sistemom Windows 7 (32 bita ili 64 bita) i Windows 8 (32 bita ili 64 bita)
- 2 Kompatibilno sa grafičkom karticom koja ispunjava DDC/CI i MS API standarde
Sa grafičkom karticom koja ne poštuje pomenute standarde funkcija "MagicRotation Auto" možda neće biti dostupna.
- 3 Da bi se poboljšale performanse funkcije, ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
- 4 Za instalaciju je dostupno četrnaest jezika.
English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
- 5 Ako je položaj postavljen u režim koji nije „Položeni“ u meniju za rezoluciju ekrana u operativnom sistemu Windows 7, funkcija "MagicRotation Auto" možda neće ispravno funkcionisati.
- 6 OSD meni će biti prikazan ako se monitor rotira. Kad se monitor rotira, možda će biti prikazan proces rekonfiguracije ekrana ili se može pojaviti zatamnjenje ekrana, u zavisnosti od grafičke kartice. Te radnje izvršava operativni sistem Windows i one nemaju nikakve veze sa proizvodom.
- 7 Ako ne želite da se ekran automatski rotira kada rotirate monitor, istovremeno pritisnite tastere Windows i L da biste zaključali operativni sistem Windows. Ako nije moguće zaključati operativni sistem, to je zbog ograničenja Windows API-ja i nema nikakve veze sa proizvodom.

2.1 Pre povezivanja

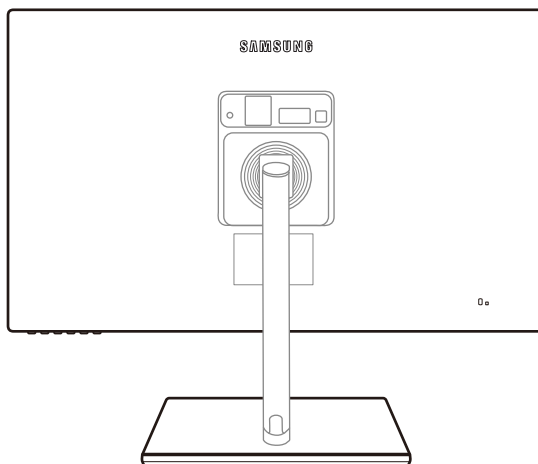


2.1.1 Lista za proveru pre povezivanja

- Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega. Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.
- Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje. U suprotnom, možete da oštetite proizvod.
- Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.

2.2 Priključivanje na izvor napajanja

- Adapter za napajanje povežite na priključak [DC 14V] sa zadnje strane proizvoda. Kabl za napajanje povežite na adapter i zidnu utičnicu. (Ulazni napon se automatski prebacuje.)

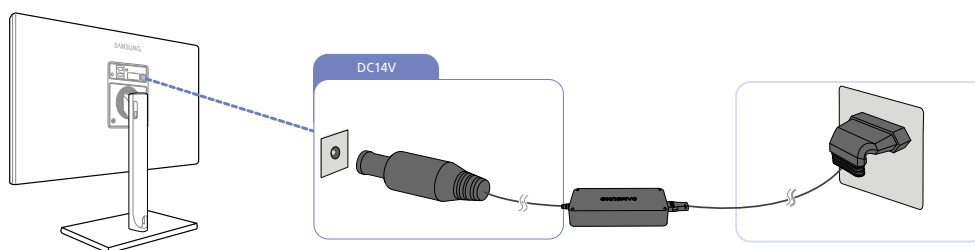

2.3 Povezivanje i korišćenje računara

2.3.1 Povezivanje sa računarom

- Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.




Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.

Povezivanje putem D-SUB kabla (analogni tip)



Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

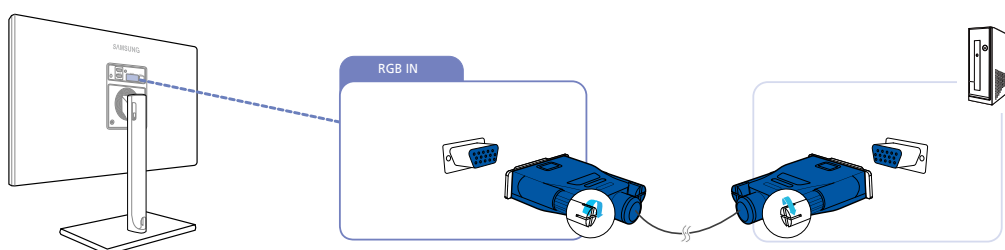


- 1 Povežite D-SUB kabl na [RGB IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na RGB priključak na računaru.
- 2 Povežite DC adapter za napajanje na proizvod i zidnu utičnicu. Zatim pomerite prekidač za napajanje na računaru u položaj za uključivanje. (Detaljne informacije potražite u odeljku "2.2 Priključivanje na izvor napajanja".)
- 3 Pritisnite taster [] da biste ulazni signal promenili u **Analog**.

Povezivanje pomoću HDMI kabla



Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

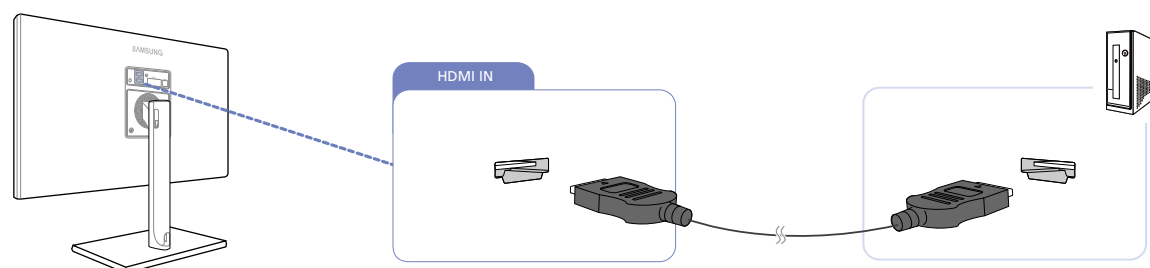


- 1 Povežite HDMI kabl na [HDMI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na HDMI priključak na računaru.
- 2 Povežite DC adapter za napajanje na proizvod i zidnu utičnicu. Zatim pomerite prekidač za napajanje na računaru u položaj za uključivanje. (Detaljne informacije potražite u odeljku "2.2 Priključivanje na izvor napajanja".)
- 3 Pritisnite taster [] da biste ulazni signal promenili u **HDMI 1** ili **HDMI 2**.

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla



Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

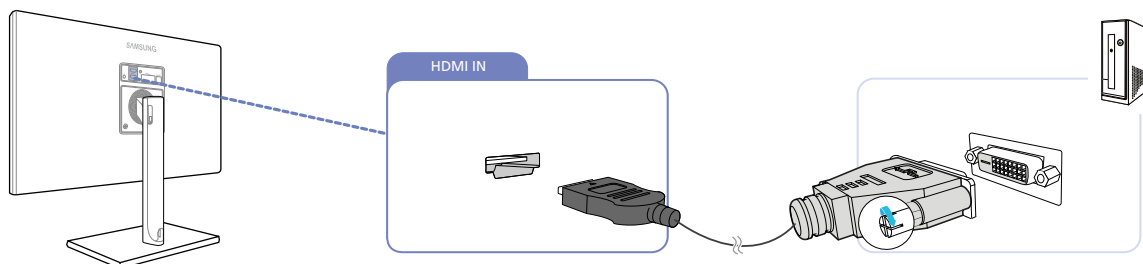


- 1 Povežite HDMI-DVI kabl na [HDMI IN] priključak sa zadnje strane proizvoda i na DVI priključak na računaru.
- 2 Povežite DC adapter za napajanje na proizvod i zidnu utičnicu. Zatim pomerite prekidač za napajanje na računaru u položaj za uključivanje. (Detaljne informacije potražite u odeljku "2.2 Priključivanje na izvor napajanja".)
- 3 Pritisnite taster [/] da biste ulazni signal promenili u **HDMI 1** ili **HDMI 2**.

Povezivanje slušalica ili zvučnika



Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova. Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.

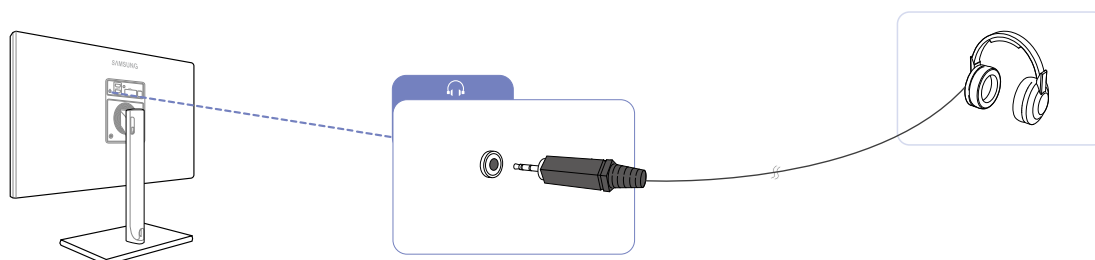


- 1 Povežite izlazni audio uređaj, na primer slušalice ili zvučnike, sa portom [] na proizvodu.




Ova funkcija dostupna je samo u režimu **HDMI**.

Zvuk se može čuti jedino kada koristite HDMI za HDMI kabl.


Kablove je moguće fiksirati kao što je prikazano

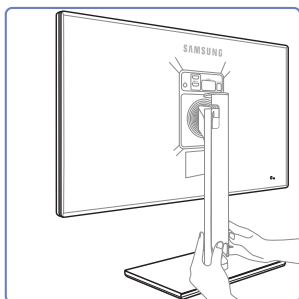


Gurnite obema šakama nosač postolja prema **PUSH** smeru strelice.

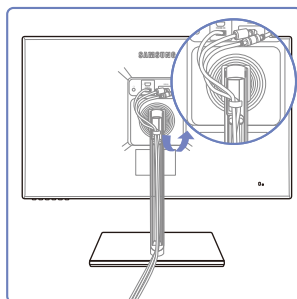


Instalirajte kablove u kabl držača sa desne strane.

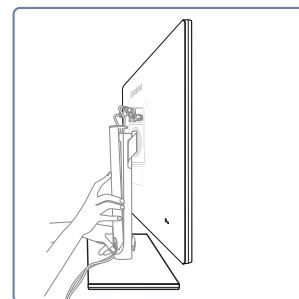

Držite nosač poklopca desnom rukom i levom rukom postavite kabl u žljeb na nosaču poklopca.

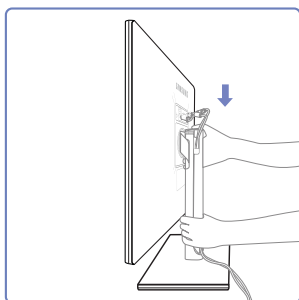

Čvrsto držite dno postolja levom rukom, vrh postolja čvrsto držite desnom rukom, zatim palcem desne ruke pritisnite i gurnite nosač poklopca nadole.

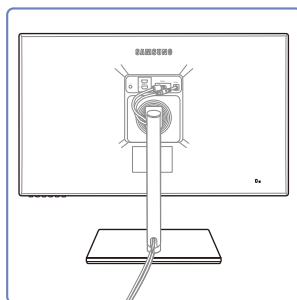


Instalacija je završena.


Promena postavki zvuka u operativnom sistemu Windows

Kontrolna tabla → Zvuk → Zvučnici → Postavke zvučnika


1

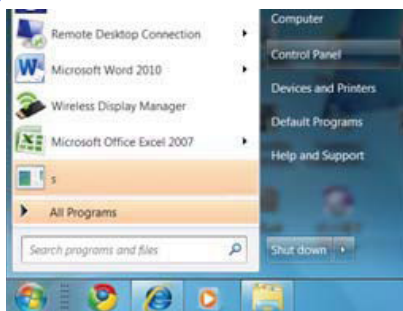


2

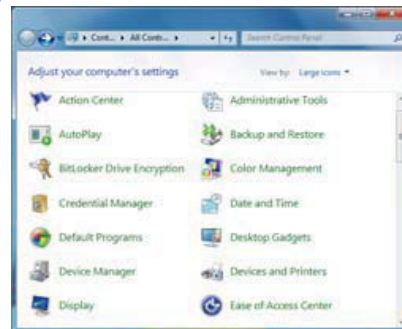

3

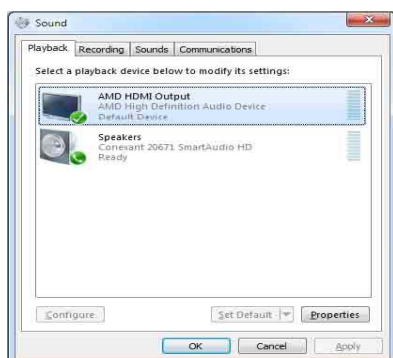

4

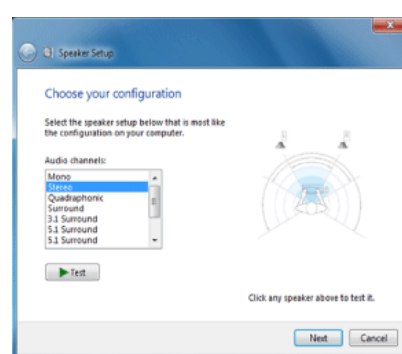


2.3.2 Instalacija upravljačkog programa



- Da biste podesili optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod, instalirajte odgovarajuće upravljačke programe.
- Upravljački program se nalazi na CD-u koji ste dobili uz proizvod.
- Ako je obezbeđena datoteka neispravna, posetite Samsung matičnu stranicu (<http://www.samsung.com/>) i preuzmite datoteku.

- 1 Ubacite CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili uz proizvod u CD-ROM uređaj.
- 2 Izaberite stavku "Windows Driver".
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.
- 4 Odaberite model proizvoda iz liste modela.

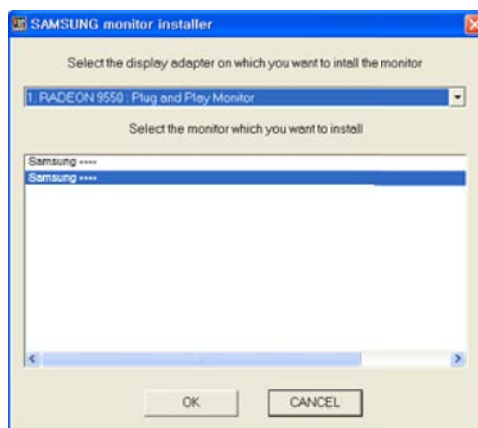


- 5 U prozoru „Svojstva prikaza“ proverite rezoluciju i učestalost osvežavanja. Više informacija potražite u priručniku za operativni sistem Windows.

2.3.3 Podešavanje optimalne rezolucije

Kad prvi put uključite proizvod nakon kupovine, pojavljuje se informativna poruka o podešavanju optimalne rezolucije.

Izaberite jezik proizvoda i promenite rezoluciju na računaru na optimalnu postavku.

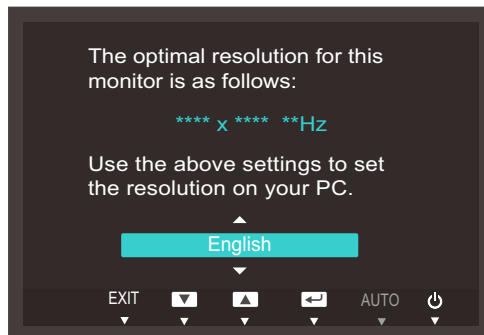

1 Pritisnite [**▲**/**▼**] da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite [**□**/**⊞**].

2 Da biste sakrili informativnu poruku, pritisnite taster [**MENU**].



- Ako se ne izabere optimalna rezolucija, poruka će se pojaviti najviše tri puta u određenom vremenskom periodu čak i kad se proizvod ponovo isključi i uključi.
- Optimalnu rezoluciju moguće je izabrati i na **kontrolnoj tabli** na računaru.




2.3.4 Promena rezolucije pomoću računara



- Podesite rezoluciju i učestalost osvežavanja na kontrolnoj tabli računara kako biste postigli optimalni kvalitet slike.
- Kvalitet slike na TFT-LCD monitorima može da bude umanjen ako nije izabrana optimalna rezolucija.

Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows XP


Idite na **kontrolnu tablu** → **Ekran** → **Postavke** i promenite rezoluciju.

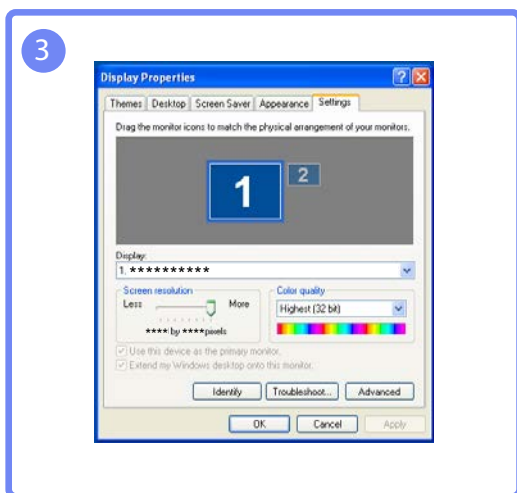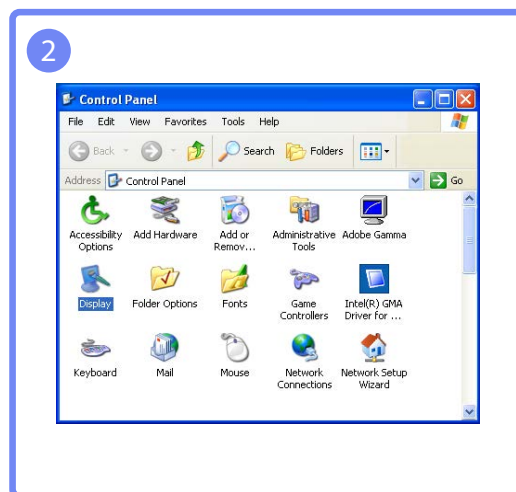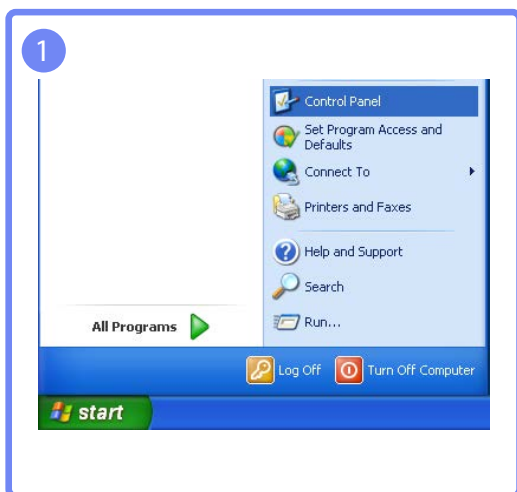


Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows Vista

Idite na **kontrolnu tablu** → **Personalizacija** → **Postavke ekrana** i promenite rezoluciju.


1

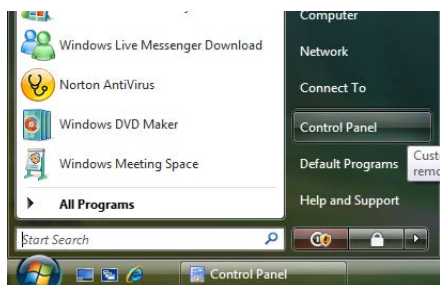

2

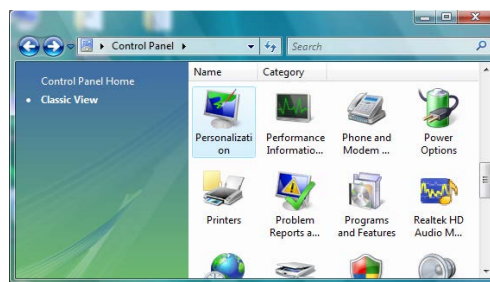

3

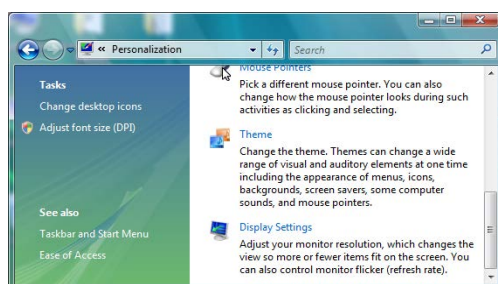



4





Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows 7

Idite na **kontrolnu tablu** → **Ekran** → **Postavke** i promenite rezoluciju.

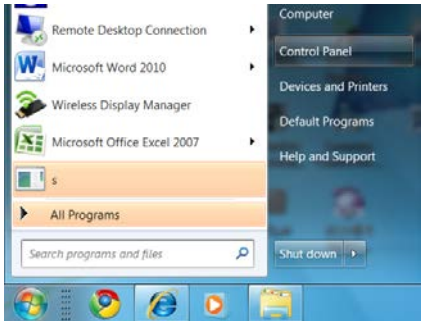1

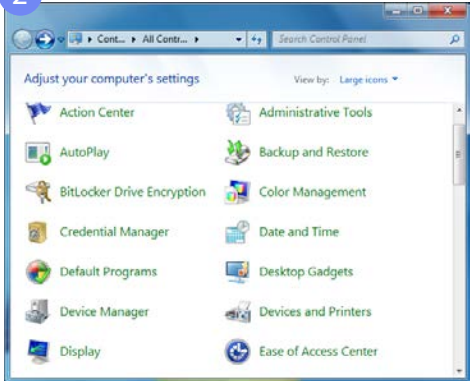
2

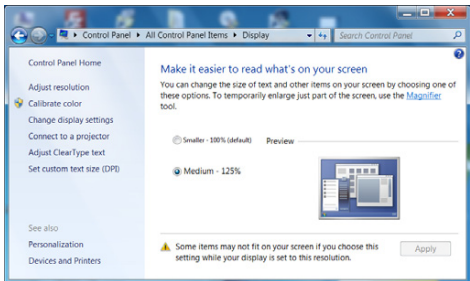
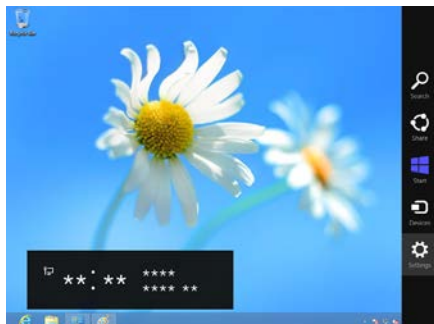
3

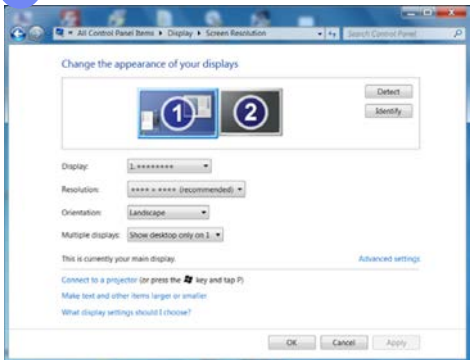
4


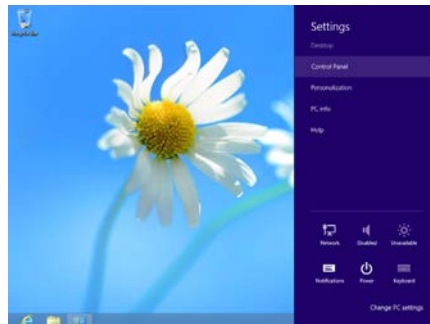
Menjanje rezolucije u operativnom sistemu Windows 8

Idite na **Postavke** → **kontrolnu tablu** → **Ekran** → **Postavke** i promenite rezoluciju.


1




2




3

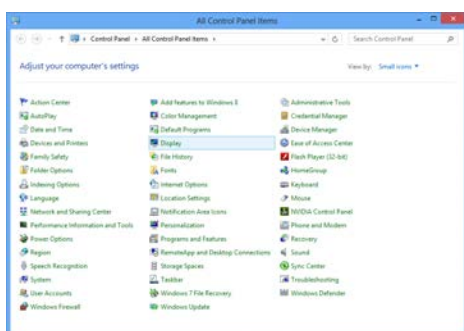

4

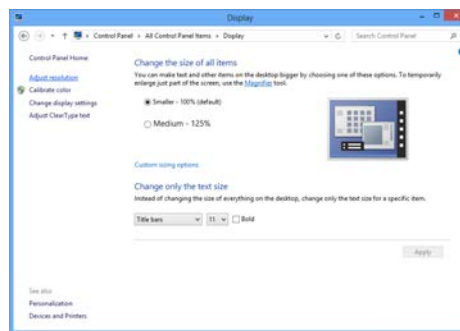

5

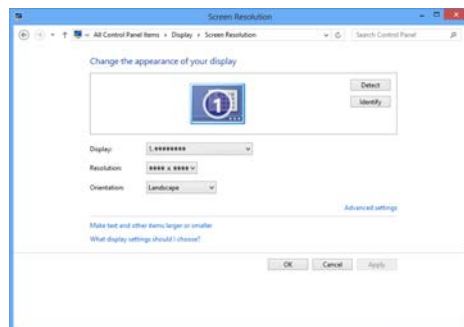

Konfigurirate postavke ekrana kao što su svetlina.

3.1 Brightness

Služi za podešavanje opšteg nivoa osvetljenosti slike. (opseg: 0~100)

Veća vrednost znači da će slika biti svetlija.




- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** postavljena u režim **Dynamic Contrast**.
- Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Eco Saving**.

3.1.1 Podešavanje funkcije Brightness

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Brightness** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

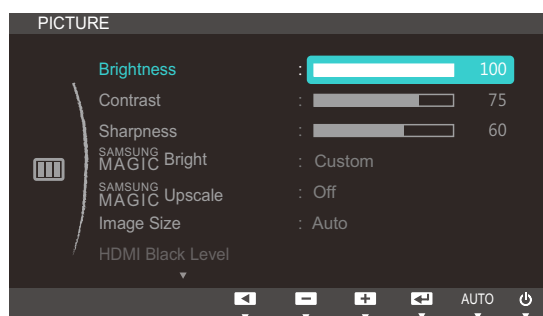

- 4 Prilagodite opciju **Brightness** pomoću tastera [▲/▼].

3.2 Contrast

Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (opseg: 0~100)


Veća vrednost će povećati kontrast kako bi predmet bio jasnije prikazan.



Ova opcija nije dostupna kad je funkcija **SAMSUNG MAGICBright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.

3.2.1 Konfigurisanje funkcije Contrast

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Contrast** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

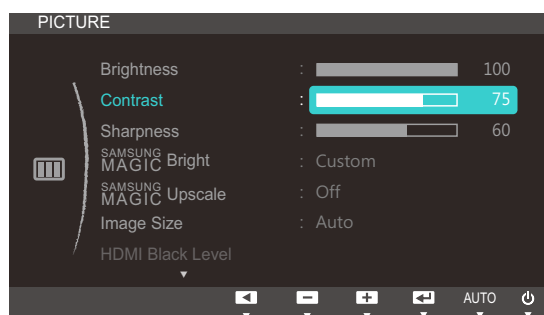

- 4 Prilagodite opciju **Contrast** pomoću tastera [▲/▼].

3.3 Sharpness

Podesite da ivice predmeta budu jasnije ili zamućenije. (opseg: 0~100)

Veća vrednost znači da će ivice predmeta biti jasnije.




- Ova opcija nije dostupna kad je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Ova opcija nije dostupna kad je funkcija **SAMSUNG MAGIC Upscale** u režimima **Mode1** ili **Mode2**.

3.3.1 Konfigurisanje funkcije Sharpness

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Sharpness** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

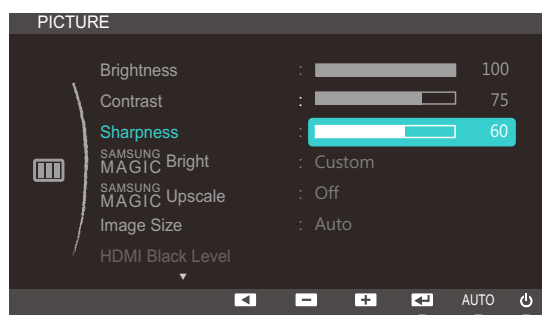

- 4 Prilagodite opciju **Sharpness** pomoću tastera [▲/▼].

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Ovaj meni obezbeđuje optimalni kvalitet slike podesan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.




Ovaj meni nije dostupan kad je omogućena funkcija **Eco Saving**.

Svetlinu možete prilagoditi po želji.


3.4.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SAMSUNG MAGIC Bright** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

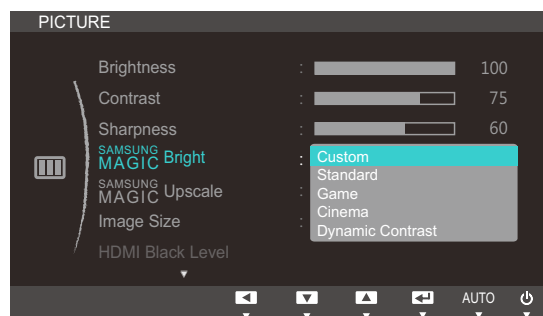

- **Custom:** Po potrebi prilagodite kontrast i svetlinu.
- **Standard:** Postignite kvalitet slike pogodan za uređivanje dokumenata ili upotrebu Interneta.
- **Game:** Postignite kvalitet slike pogodan za igranje igara koje imaju veliki broj grafičkih efekata i dinamičnih pokreta.
- **Cinema:** Postignite svetlinu i oštrinu televizora pogodnu za uživanje u video i DVD sadržaju.
- **Dynamic Contrast:** Postignite uravnoteženu svetlinu putem automatskog prilagođavanja kontrasta.

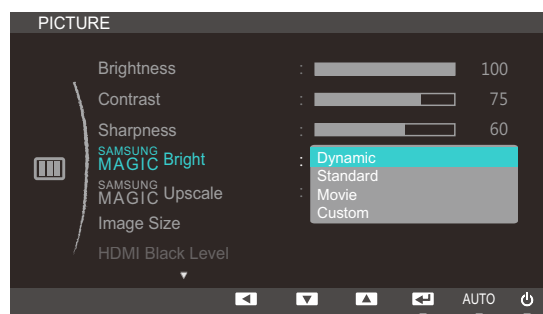

Ako je spoljni izvor povezan na HDMI, a **PC/AV Mode** je podešeno na **AV**, **SAMSUNG MAGICBright** sadrži četiri fabričke automatske postavke za sliku (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** i **Custom**). Možete da aktivirate opciju **Dynamic**, **Standard**, **Movie** i **Custom**. Možete da izaberete opciju **Custom** koja automatski vraća vaše personalizovane postavke slike.

- **Dynamic**: Izaberite ovaj režim da biste gledali oštriju sliku nego u režimu **Standard**.
Standard: Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. Takođe daje ostru sliku.
Movie: Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna. To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju.
Custom: Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim prioritetima.

- 4 Pritisnite [**▲**/**▼**] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [**□**/**□**].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

3.5 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcija **SAMSUNG MAGIC Upscale** može poboljšati slojeve detalja slike i njenu jasnoću.



- Ova funkcija ima očiglednije efekte na slikama niske rezolucije.
- Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimima **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.

3.5.1 Konfigurisanje funkcije SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **SAMSUNG MAGIC Upscale** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

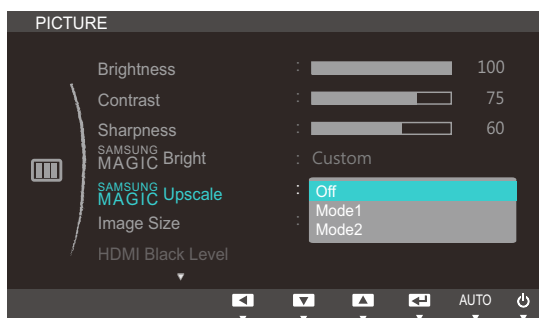

U poređenju sa režimima **Mode1** i **Mode2** ima jači efekat.

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


3.6 Image Size

Promenite veličinu slike.

3.6.1 Menjanje Image Size


- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Image Size** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

U režimu **PC**

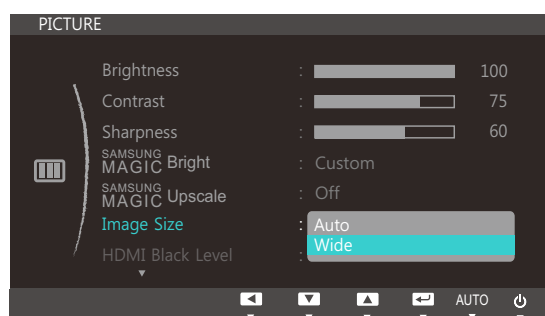

- **Auto**: Prikažite sliku u skladu sa odnosom širine i visine ulaznog signala.
- **Wide**: Prikažite sliku preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.

U režimu **AV**

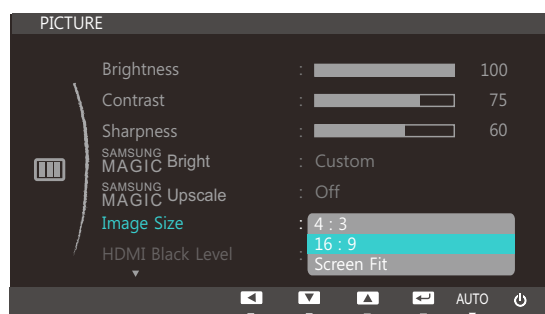

- **4:3**: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 4:3. Pogodno za video zapise i standardne prenose.
- **16:9**: prikažite sliku sa odnosom širine i visine od 16:9.
- **Screen Fit**: Prikažite sliku sa originalnim odnosom širine i visine bez odsecanja.



Promena veličine ekrana je dostupna kada su ispunjeni sledeći uslovi.

- Digitalni izlazni uređaj je povezan pomoću HDMI kabla.

- Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p i monitor može normalno da prikazuje (ne podržava svaki model sve navedene signale).
 - To može da se podesi samo kada je spoljni ulaz povezan putem DVI kabla, a **PC/AV Mode** je postavljen na **AV**.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/□].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

3.7 HDMI Black Level


Ako je DVD plejer ili set-top box uređaj povezan na proizvod putem HDMI veze, možete da dođe do opadanja kvaliteta slike (opadanje kvaliteta kontrasta/boja, nivoa crne boje itd.), u zavisnosti od povezanog spoljnog uređaja. U tom slučaju, za podešavanje kvaliteta slike možete da koristite funkciju **HDMI Black Level**. U ovom slučaju, kvalitet slike možete da popravite pomoću opcije **HDMI Black Level**.



Ova funkcija dostupna je samo u režimu **HDMI**.

3.7.1 Konfigurisanje postavki opcije HDMI Black Level

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **HDMI Black Level** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

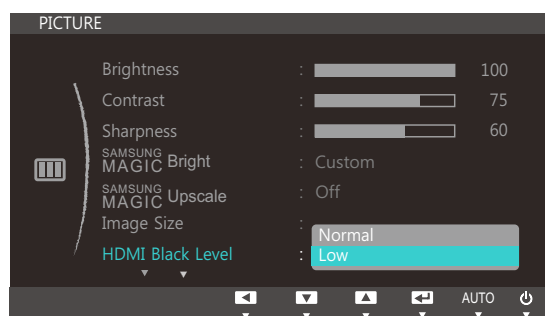

- **Normal**: Izaberite ovaj režim ako nema opadanja odnosa kontrasta.
 - **Low**: Izaberite ovaj režim da biste smanjili nivo crne boje i povećali nivo bele boje ako je došlo do opadanja odnosa kontrasta.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.



Funkcija **HDMI Black Level** možda neće biti kompatibilna sa nekim izvornim uređajima.

3.8 Response Time


Povećajte brzinu odziva panela da bi video zapis izgledao realističnije i prirodnije.



- Najbolje je da funkciju **Response Time** postavite na opcije **Normal** ili **Faster** kad ne gledate film.
- Funkcije dostupne na monitoru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela. Pogledajte sâmi proizvod.

3.8.1 Konfigurisanje funkcije Response Time

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **PICTURE** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na funkciju **Response Time** i pritisnite taster [□/□] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

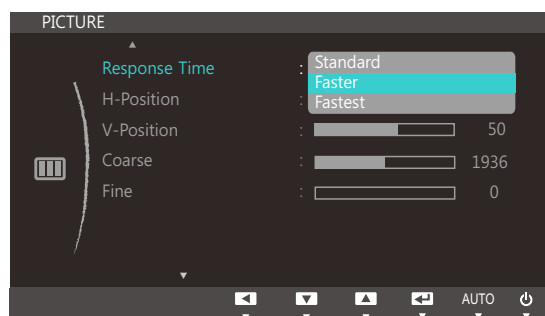

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/□].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

3.9 H-Position i V-Position

H-Position: Pomerite ekran nalevo ili nadesno.

V-Position: Pomerite ekran nagore ili nadole.





- Dostupno samo u režimu **Analog**.
- Ovaj meni je dostupan samo kada opcija **Image Size** ima postavku **Screen Fit** u **AV** režimu. Kada je 480P, 576P, 720P ili 1080P signal ulaz u režimu **AV** i monitor može normalno da prikazuje, izaberite **Screen Fit** da biste prilagodili horizontalni položaj na nivoe 0-6.

3.9.1 Konfigurisanje funkcija H-Position i V-Position

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opcije **H-Position** ili **V-Position**, a zatim pritisnite taster [□/⊞].

Prikazaće se sledeći ekran.

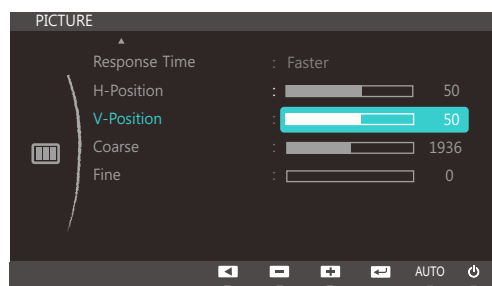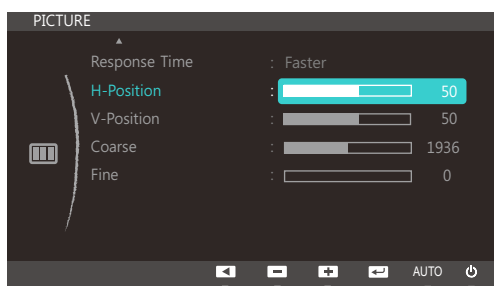

- 4 Pritisnite taster [▲/▼] da biste konfigurisali opcije **H-Position** ili **V-Position**.

3.10 Coarse


Prilagodite frekvenciju ekrana.



Dostupno samo u režimu **Analog**.

3.10.1 Prilagođavanje funkcije Coarse

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Coarse** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

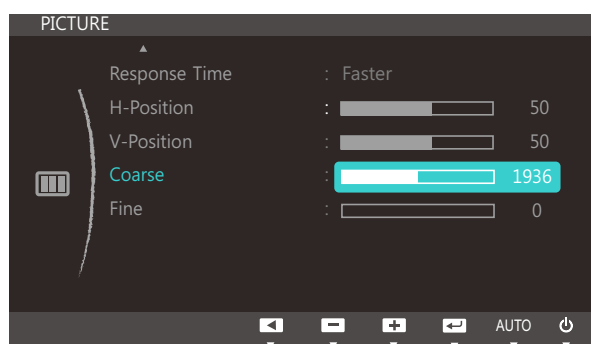

- 4 Prilagodite opciju **Coarse** pomoću tastera [▲/▼].

3.11 Fine


Detaljno podesite ekran da biste dobili realističnu sliku.



Dostupno samo u režimu **Analog**.

3.11.1 Prilagođavanje funkcije Fine

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **PICTURE** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Fine** i pritisnite taster [⏏/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

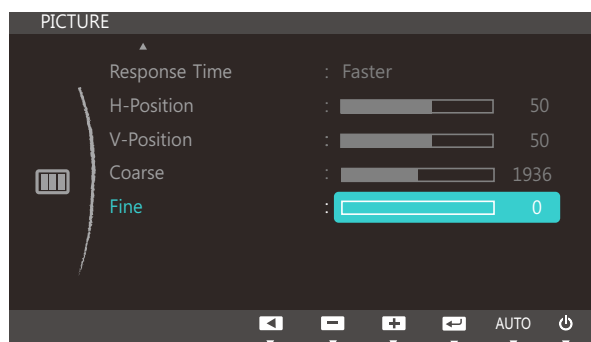

- 4 Prilagodite opciju **Fine** pomoću tastera [▲/▼].

Konfigurisanje svetle nijanse

Prilagodite svetlu nijansu ekrana. Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG Bright MAGIC** postavljena u režime **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.


4.1 Red

Prilagodite vrednost crvene boje na slici. (opseg: 0~100)

Veća vrednost će povećati intenzitet boje.

4.1.1 Konfigurisanje funkcije Red

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na funkciju **Red** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

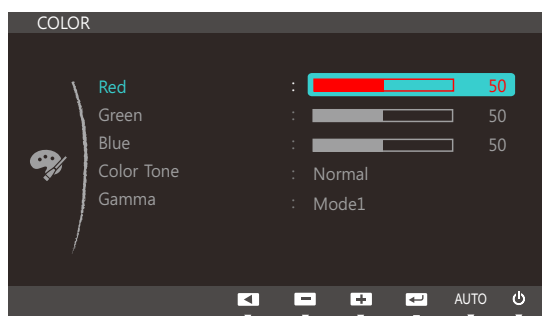

- 4 Prilagodite opciju **Red** pomoću tastera [▲/▼].


4.2 Green

Prilagodite vrednost zelene boje na slici. (opseg: 0~100)

Veća vrednost će povećati intenzitet boje.

4.2.1 Konfigurisanje funkcije Green

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⇐] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na funkciju **Green** i pritisnite taster [□/⇐] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

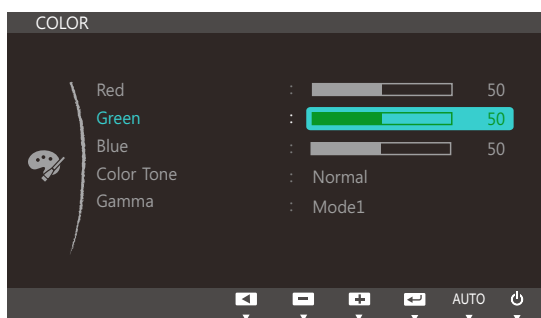

- 4 Prilagodite opciju **Green** pomoću tastera [▲/▼].


4.3 Blue

Prilagodite vrednost plave boje na slici. (opseg: 0~100)

Veća vrednost će povećati intenzitet boje.

4.3.1 Konfigurisanje funkcije Blue

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⇐] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na funkciju **Blue** i pritisnite taster [□/⇐] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

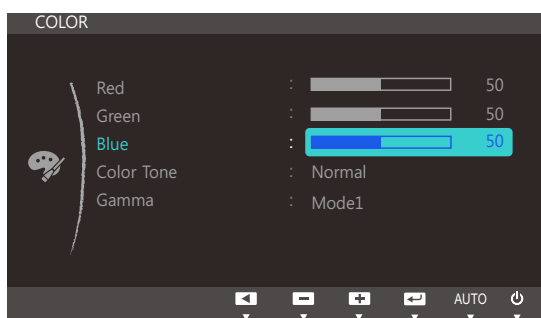

- 4 Prilagodite opciju **Blue** pomoću tastera [▲/▼].


4.4 Color Tone

Služi za podešavanje opšte nijanse boje slike.

4.4.1 Konfigurisanje postavki u meniju Color Tone

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Color Tone** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

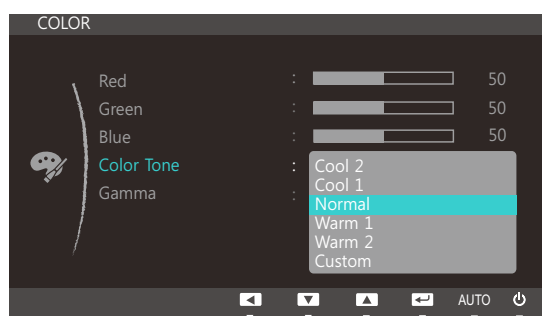

- **Cool 2**: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od opcije **Cool 1**.
- **Cool 1**: Podesite temperaturu boje da bude hladnija od režima **Normal**.
- **Normal**: Prikažite standardni ton boje.
- **Warm 1**: Podesite temperaturu boje da bude toplija od režima **Normal**.
- **Warm 2**: Podesite temperaturu boje da bude toplija od opcije **Warm 1**.
- **Custom**: Prilagodite ton boje.



Ako je spoljni izvor povezan na HDMI, a **PC/AV Mode** je podešeno na **AV**, **Color Tone** sadrži četiri postavke za temperaturu boje (**Cool**, **Normal**, **Warm** i **Custom**).


- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

4.5 Gamma

Podesite osvetljenost slike u srednjem opsegu (gama).

4.5.1 Konfigurisanje funkcije Gamma

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **COLOR** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Gamma** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

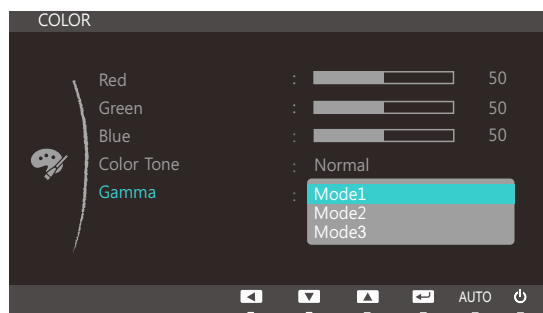

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

5.1 Language

Podesite jezik menija.




- Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu.
- Ova postavka neće biti primenjena na druge funkcije na računaru.

5.1.1 Konfigurisanje postavke Language

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali opciju **MENU SETTINGS**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Language** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

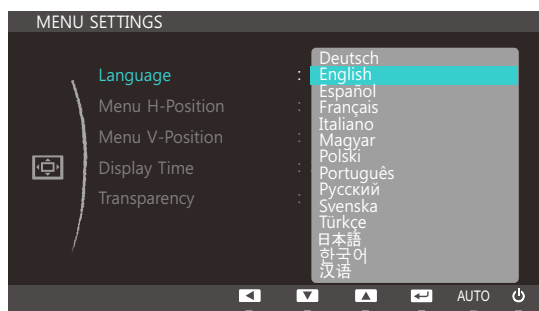

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.



5.2 Menu H-Position i Menu V-Position

Menu H-Position: Pomerite položaj menija nalevo ili nadesno.

Menu V-Position: Pomerite položaj menija nagore ili nadole.

5.2.1 Konfigurisanje funkcija Menu H-Position i Menu V-Position

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali opciju **MENU SETTINGS**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opcije **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**, a zatim pritisnite taster [□/⏏]. Prikazaće se sledeći ekran.

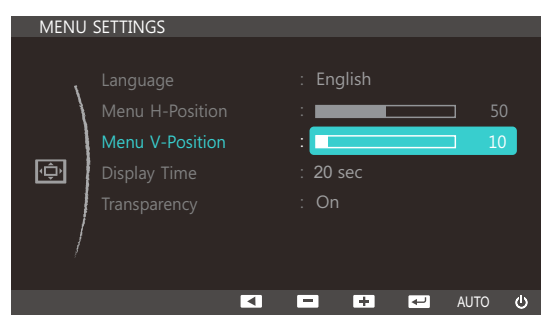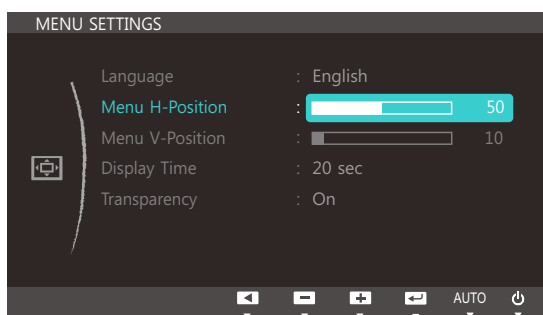

- 4 Pritisnite taster [▲/▼] da biste konfigurisali opcije **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**.

5.3 Display Time


Podesite meni prikazan na ekranu (OSD) da automatski nestane ako se ne koristi u navedenom vremenskom periodu.

Funkcija **Display Time** može da se koristi za navođenje vremena nakon kojeg želite da OSD meni nestane.

5.3.1 Konfigurisanje funkcije Display Time

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali opciju **MENU SETTINGS**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Display Time** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

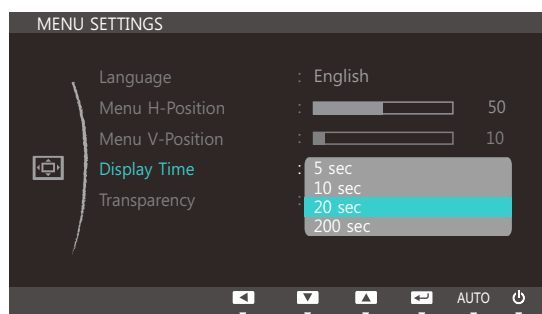

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


5.4 Transparency

Podesite prozirnost prozora menija:

5.4.1 Promena opcije Transparency

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali opciju **MENU SETTINGS**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Transparency** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

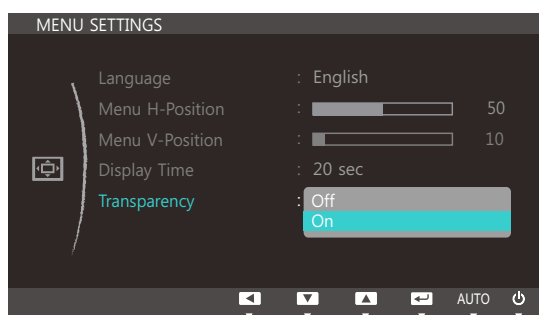


- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.1 Reset

Vratite sve postavke proizvoda na podrazumevana fabrička podešavanja.

6.1.1 Vraćanje početnih postavki (Reset)

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Reset** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

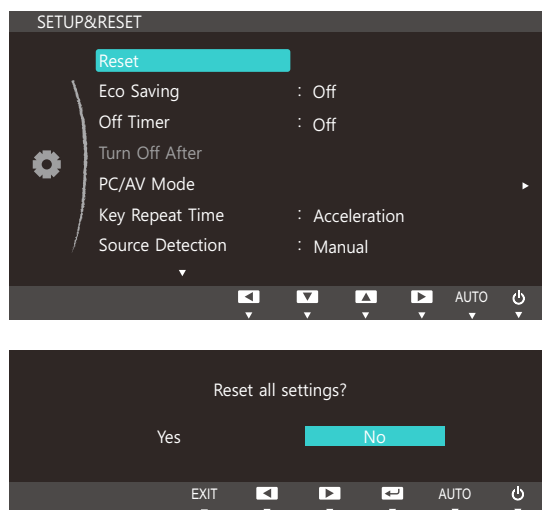

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.2 Eco Saving

Funkcija **Eco Saving** smanjuje potrošnju energije kontrolisanjem količine struje koju koristi ekran monitora.




Ovaj meni nije dostupan kada je funkcija **SAMSUNG MAGIC Bright** u režimu **Dynamic Contrast**.

6.2.1 Konfigurisanje funkcije Eco Saving

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Eco Saving** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

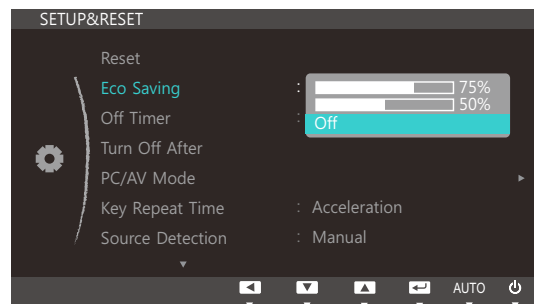


- **75%:** Promenite potrošnju monitora na 75% od podrazumevanog nivoa.
 - **50%:** Promenite potrošnju monitora na 50% od podrazumevanog nivoa.
 - **Off:** Deaktivirajte funkciju **Eco Saving**.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.3 Off Timer

Možete da podesite proizvod tako da se automatski isključi.

6.3.1 Konfigurisanje funkcije Off Timer

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Off Timer** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu. Prikazaće se sledeći ekran.

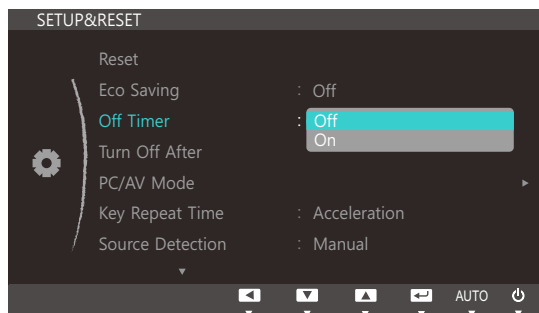

- **Off:** Deaktivirajte tajmer za isključivanje da se proizvod ne bi automatski isključivao.
 - **On:** Aktivirajte tajmer za isključivanje da bi se proizvod automatski isključivao.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.4 Turn Off After

Tajmer za isključivanje može da se podesi u opsegu od 1 do 23 sata. Proizvod će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.




Ova opcija je dostupna samo kad funkcija **Off Timer** ima postavku **On**.

6.4.1 Konfigurisanje funkcije Turn Off After

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Turn Off After** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

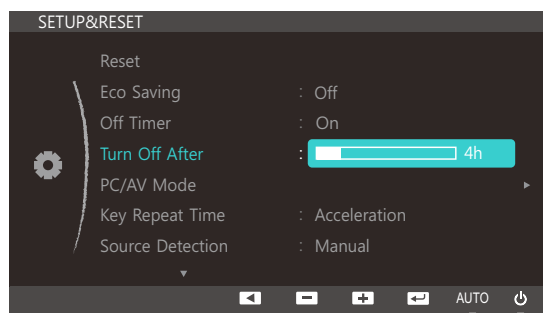

- 4 Pritisnite taster [▲/▼] da biste konfigurisali opciju **Turn Off After**.



Za proizvode na evropskom tržištu, **Off Timer** je podešen da se automatski aktivira 4 časa posle uključivanja proizvoda. To se radi u skladu sa propisima o napajanju. Ako ne želite da se tajmer aktivira, idite na **MENU** → **SETUP&RESET** i postavite **Off Timer** na **Off**.

6.5 PC/AV Mode

Podesite **PC/AV Mode** na **AV**. Veličina slike će biti povećana. Ova opcija je korisna prilikom gledanja filma.




- Ova funkcija ne podržava analogni režim.
- Isporučuje se samo uz modele koji koriste format 16:9 ili 16:10.
- Ako je monitor (kada se koristi DVI veza) u režimu za uštedu energije ili je na ekranu prikazana poruka **Check Signal Cable**, pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali meni na ekranu (OSD). Možete da izaberete **PC** ili **AV**.

6.5.1 Konfigurisanje funkcije PC/AV Mode

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **PC/AV Mode** i pritisnite taster [□/⊞] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

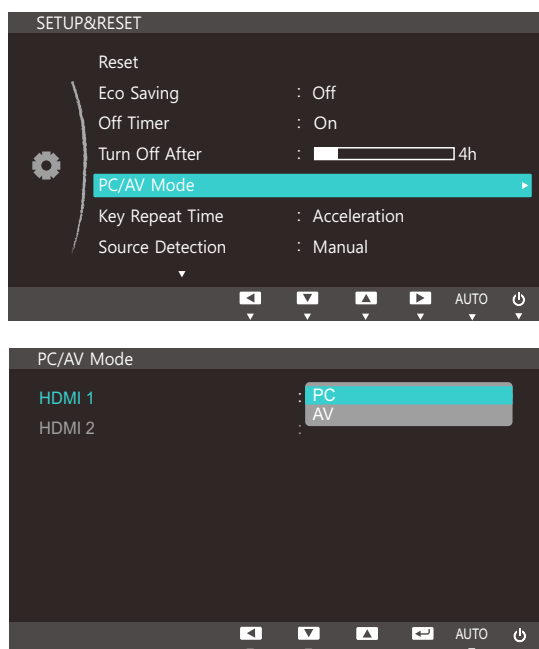

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


6.6 Key Repeat Time

Kontrolišite brzinu odziva tastera kada se on pritisne.

6.6.1 Konfigurisanje funkcije Key Repeat Time

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **Key Repeat Time** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

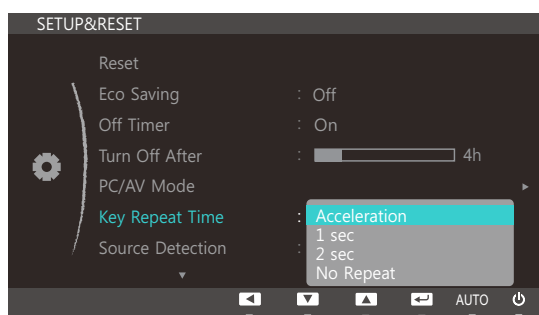


- Moguće je izabrati stavke **Acceleration**, **1 sec** ili **2 sec**. Ako se izabere opcija **No Repeat**, komanda se odaziva samo jednom kada se pritisne taster.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

6.7 Source Detection

Aktivirajte funkciju **Source Detection**.

6.7.1 Konfigurisanje funkcije Source Detection

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pomoću dugmeta [▲/▼] izaberite opciju **Source Detection**, a zatim pritisnite [□/⏏]. Prikazaće se sledeći ekran.

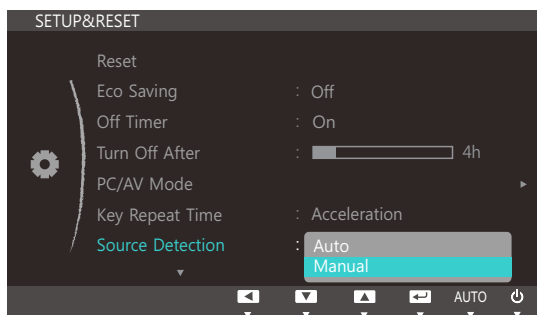

- **Auto:** Ulazni signal se automatski prepoznaje.
 - **Manual:** Ručno izaberite ulazni signal.
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.


6.8 Customized Key

Možete da prilagodite funkciju **Customized Key** na sledeći način.

6.8.1 Konfigurisanje funkcije Customized Key

- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na stavku **SETUP&RESET** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.
- 3 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **Customized Key** i pritisnite taster [□/⏏] na proizvodu.

Prikazaće se sledeći ekran.

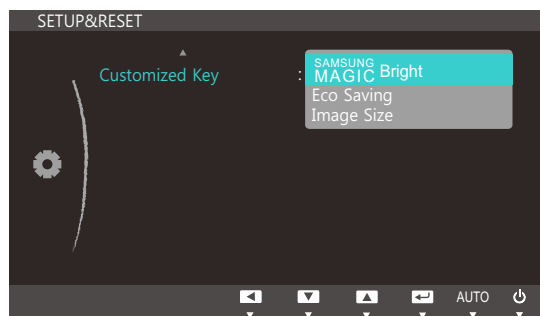


- **SAMSUNG MAGIC Bright - Eco Saving - Image Size**
- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste izabrali željenu opciju, a zatim pritisnite [□/⏏].
 - 5 Izabrana opcija će biti primenjena.

7.1 INFORMATION

Prikažite trenutni ulazni signal, frekvenciju i rezoluciju.


7.1.1 Prikaz menija INFORMATION


- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite dugme [MENU] da biste prikazali ekran sa odgovarajućim menijem.
- 2 Pritisnite taster [▲/▼] da biste prešli na opciju **INFORMATION**. Pojaviće se trenutni ulazni signal, frekvencija i rezolucija.

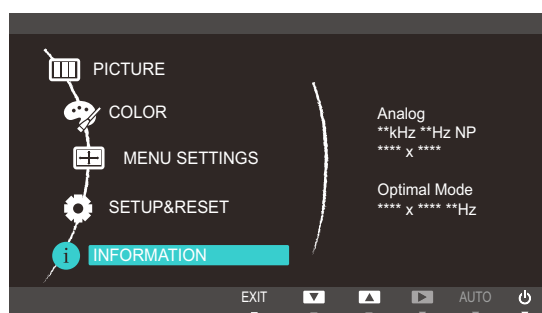



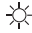

Prikazane stavke menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

7.2 Konfigurisanje postavki Brightness i Contrast na početnom ekranu

Prilagodite postavke **Brightness**, **Contrast** pomoću tastera [] kada se prikaže početni ekran (ako ne postoji dostupan meni na ekranu).


- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda (kada nije prikazan nijedan ekran sa menijem) da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite []. Prikazaće se sledeći ekran.




- 2 Pritisnite taster [ / ] da biste se prebacivali između postavki **Brightness** i **Contrast**.
- 3 Prilagodite postavku **Brightness**, **Contrast** pomoću dugmadi [ / ].

7.3 Konfigurisanje postavke Volume na početnom ekranu

Prilagodite stavku **Volume** tako što ćete pritisnuti dugme [] kada je prikazan vodič za dugmad.

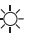- 1 Pritisnite bilo koji taster na prednjoj strani proizvoda (kada nije prikazan nijedan ekran sa menijem) da biste prikazali vodič za tastere. Zatim pritisnite []. Prikazaće se sledeći ekran.

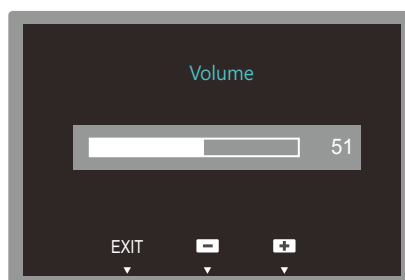

- 2 Prilagodite postavku **Volume** pomoću dugmadi [ / ].



Ova funkcija dostupna je samo u režimu **HDMI**.

8.1 MagicTune



8.1.1 Šta je "MagicTune"?



"MagicTune" je program koji služi za podešavanje monitora tako što pruža detaljne opise funkcija monitora i jednostavna uputstva.

Možete da podesite proizvod pomoću miša i tastature, ne koristeći dugmad na proizvodu.

8.1.2 Instalacija softvera

- 1 Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
- 2 Odaberite program za podešavanje funkcije "MagicTune".
 -  Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put kliknite na datoteku za instalaciju programa "MagicTune" na CD-u.
- 3 Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na "Next".
- 4 Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.
 - 
 - Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
 - Ikona programa "MagicTune" možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.
 - Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.

Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa ("MagicTune™")

Na instalaciju programa "MagicTune™" mogu uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Sistemske zahteve

Operativni sistem

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

8.1.3 Uklanjanje softvera

Program "MagicTune™" možete ukloniti samo putem opcije **Dodaj ili ukloni programe** u operativnom sistemu Windows.

Da biste uklonili program "MagicTune™", preduzmite sledeće korake.

- 1 Kliknite na **Start**, izaberite **Podešavanja**, pa iz menija izaberite **Kontrolna tabla**.
Za Windows XP, kliknite na **Start**, pa iz menija izaberite **Kontrolna tabla**.
- 2 Dvaput kliknite na ikonu **Dodaj/ukloni programe** u okviru stavke Kontrolna tabla.
- 3 U prozoru **Dodaj/ukloni** nađite i izaberite "MagicTune™" tako da bude označen.
- 4 Kliknite na **Promeni ili ukloni programe** da biste uklonili softver.
- 5 Izaberite **Da** da biste započeli s uklanjanjem programa "MagicTune™".
- 6 Sačekajte da se pojavi poruka koja vas obaveštava da je softver u potpunosti uklonjen.





Tehničku podršku, najčešća pitanja ili informacije o nadogradnji softvera "MagicTune™" potražite na našoj Web lokaciji (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

8.2 MultiScreen



Funkcija "MultiScreen" omogućava korišćenje monitora uz deljenje ekrana na više delova.

8.2.1 Instalacija softvera

- 1 Stavite instalacioni CD u CD-ROM uređaj.
- 2 Odaberite program za podešavanje funkcije "MultiScreen".
 -  Ako se iskačući ekran za instalaciju softvera ne pojavi na glavnom ekranu, pronađite i dva put kliknite na datoteku za instalaciju programa "MultiScreen" na CD-u.
- 3 Kada se pojavi čarobnjak za instalaciju kliknite na "Next".
- 4 Završite preostale korake instalacije sledeći uputstva prikazana na ekranu.
 - 
 - Softver možda neće ispravno raditi ako nakon instalacije ponovo ne pokrenete računar.
 - Ikona programa "MultiScreen" možda se neće pojaviti, u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.
 - Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.

Ograničenja i problemi u vezi sa instalacijom programa ("MultiScreen")

Na instalaciju programa "MultiScreen" može uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Sistemski zahtevi

Operativni sistem

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista, 32-bit
- Windows 7, 32-bit
- Windows 8 32bit



Za korišćenje programa "MultiScreen" preporučuje se operativni sistem Windows 2000 ili noviji.

Hardver

- Najmanje 32 MB memorije

- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na čvrstom disku

8.2.2 Uklanjanje softvera

Kliknite na **Start**, izaberite **Podešavanja/Kontrolna tabla**, a zatim dvaput kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.

Izaberite "MultiScreen "iz spiska programa, a zatim kliknite na dugme **Dodaj/izbriši**.

9.1 Šta je potrebno da uradite pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung

9.1.1 Testiranje proizvoda



Pre nego što se obratite korisničkoj službi kompanije Samsung, testirajte proizvod na sledeći način. Ako problem i dalje postoji, obratite se korisničkoj službi kompanije Samsung.

Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.

Ako je ekran isključen, a indikator napajanja trepće iako je proizvod ispravno povezan sa računarom, izvršite samostalni dijagnostički test.

- 1 Isključite računar i proizvod.
- 2 Iskopčajte kabl iz proizvoda.
- 3 Uključite proizvod.
- 4 Ako se pojavi poruka **Check Signal Cable**, proizvod ispravno funkcioniše.



Ako je ekran i dalje prazan, proverite računarski sistem, video kontroler i kabl.

9.1.2 Provera rezolucije i frekvencije

Za režim koji premašuje podržanu rezoluciju (pogledajte "10.3 Tabela standardnih signalnih režima") nakratko će se pojaviti poruka **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Proverite sledeće.

Problemi sa instalacijom (PC režim)	
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan i da li su konektori dobro legli. (Pogledajte "2.3 Povezivanje i korišćenje računara")
Problemi sa ekranom	
LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne može da se uključi.	Proverite da li je kabl za napajanje ispravno povezan. (Pogledajte "2.3 Povezivanje i korišćenje računara")

Problemi sa ekranom	
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable .	<p>Proverite da li je kabl ispravno povezan sa proizvodom. (Pogledajte "2.3 Povezivanje i korišćenje računara")</p> <p>Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.</p>
Prikazaće se poruka Not Optimum Mode .	<p>Ova poruka se pojavljuje kada signal sa grafičke kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili frekvenciju za proizvod.</p> <p>Promenite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju tako da odgovaraju performansama proizvoda u skladu sa tabelom standardnog signalnog režima (stranica 85).</p>
Slika na ekranu je izobličena.	Proverite vezu kabla sa proizvodom (pogledajte "2.3 Povezivanje i korišćenje računara")
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.	Prilagodite opcije Coarse (stranica 52) i Fine (stranica 53).
	Uklonite dodatnu opremu (produžni video kabl itd.) i pokušajte ponovo.
	Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo. (Pogledajte "10.1 Opšte")
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.	Proverite da li su rezolucija i frekvencija za računar unutar opsega rezolucija i frekvencija kompatibilnih sa proizvodom. Zatim, po potrebi, promenite postavke tako što ćete kao referencu koristiti tabelu standardnih signalnih režima (stranica 85) u ovom priručniku i meni INFORMATION na proizvodu.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke slike.	
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo osvetljen.	Prilagodite opcije Brightness (stranica 41) i Contrast (stranica 42).
Boje na ekranu nisu usaglašene.	Promenite postavke funkcije COLOR . (Pogledajte "Konfigurisanje svetle nijanse")
Boje na ekranu imaju senku i izobličene su.	Promenite postavke funkcije COLOR . (Pogledajte "Konfigurisanje svetle nijanse")
Bela boja nije u potpunosti bela.	Promenite postavke funkcije COLOR . (Pogledajte "Konfigurisanje svetle nijanse")
Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi na svakih 0,5–1 sekundi.	Proizvod je u režimu za uštedu energije.
	Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.

Problemi sa zvukom	
Nema zvuka.	Proverite vezu audio kabla ili prilagodite jačinu zvuka.
	Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.	Podesite jačinu zvuka.
	Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.

Problemi sa izvornim uređajem	
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.	Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.

9.2 Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?	<p>Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Više opcija → Monitor, i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. Windows ME/2000: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Ekran → Postavke → Više opcija → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. Windows Vista: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora. Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Više opcija za postavke → Monitor i prilagodite stavku Učestalost osvežavanja u okviru Postavke monitora.

Pitanje	Odgovor
Kako da promenim rezoluciju?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju. Windows ME/2000: Izaberite Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke i podesite rezoluciju. Windows Vista: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke prikaza i podesite rezoluciju. Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju. Windows 8: Izaberite Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Prikaz → Podesi rezoluciju, i podesite rezoluciju.
Kako mogu da podesim režim za uštedu energije?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i teme → Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. Windows ME/2000: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Prikaz → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. Windows Vista: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru. Windows 8: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na računaru.



Dodatna uputstva za prilagođavanje potražite u priručniku za korisnike računara ili grafičke kartice.

10.1 Opšte

Naziv modela		S24C750P
Panel	Veličina	24 inča (61 cm)
	Površina ekrana	531,36 mm (V) x 298,89 mm (Š)
	Veličina piksela	0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (Š)
Sinhronizacija	Horizontalna frekvencija	30 ~ 81 kHz
	Vertikalna frekvencija	56 ~ 75 Hz
Boje ekrana		16,7 miliona
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Maksimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna brzina osvežavanja piksela		148 MHz (analogno, HDMI)
Napajanje		Ovaj proizvod koristi napajanje od 100 do 240 V. Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda jer standardni napon može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Priklučci za signal		15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti Konektor HDMI na DVI, može se ukloniti HDMI kabl, odvojiv
Dimenzije (ŠxVxD)/Težina	Bez postolja	555,8 x 332,0 x 32,1 mm
	Sa postoljem	555,8 x 463,5 x 200 mm / 4,95 kg
Zaštita okoline	Rad	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
	Skladištenje	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Plug-and-Play		Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plug-and-Play. Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke monitora. Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da prilagodite postavke instalacije.
Tačke na ekranu (pikseli)		Zbog načina proizvodnje ovog uređaja, na LCD monitoru približno 1 u milion piksela može da bude svetliji ili tamniji. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.



Navedene specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja kvaliteta.



Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.

10.2 Ušteda energije

Funkcija uštede energije na ovom proizvodu smanjuje potrošnju struje tako što isključuje ekran i menja boju LED indikatora napajanja kada se proizvod ne koristi određeni vremenski period. Napajanje se ne isključuje u režimu za uštedu energije. Da biste ponovo uključili ekran, pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš. Režim za uštedu energije je dostupan samo kada je proizvod povezan sa računarom koji poseduje funkciju za uštedu energije.

Ušteda energije	Energy Star potrošnja energije	Režim za uštedu energije	Isključen (dugme za uključivanje/isključivanje)
Indikator napajanja	Uključen	Treperi	Isključen
Potrošnja energije	23 W	Tipično 0,3 W Maks. 0,45 vati	Tipično 0,3 W Maks. 0,45 vati



- Prikazani nivo potrošnje energije može da se razlikuje u zavisnosti od radnih uslova ili promene postavki.
- ENERGY STAR® je registrovani žig Državne agencije za zaštitu životne sredine SAD. Energy Star napajanje se meri test metodom pomoću Energy Star® standarda.
- Da biste smanjili potrošnju energije na 0 vati, isključite prekidač za napajanje na zadnjoj strani proizvoda ili iskopčajte kabl za napajanje. Uverite se da ste iskopčali kabl za napajanje ako nećete koristiti proizvod u dužem vremenskom periodu. Da biste potrošnju struje sveli na 0 vata kada nije dostupan prekidač za napajanje, isključite kabl za napajanje.

10.3 Tabela standardnih signalnih režima



- Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni kvalitet slike. Zbog toga rezolucija koja se razlikuje od navedene može da umanja kvalitet slike. Da biste to izbegli, preporučuje se da izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za veličinu ekrana vašeg proizvoda.
- Proverite frekvenciju nakon što običan monitor (povezan sa računarom) zamenite LCD monitorom. Ako LCD monitor ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promenite vertikalnu frekvenciju na 60 Hz na običnom monitoru, pre nego što ga zamenite LCD monitorom.

Ako se signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima prenosi sa računara, ekran će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se emituje sa računara ne spada u ove signalne režime, može da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
720 x 480,480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576,576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720,720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720,720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080,1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080,1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Horizontalna frekvencija

Vreme potrebno za skeniranje jedne linije od leve do desne strane ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Horizontalna frekvencija meri se u kilohercima (kHz).

- Vertikalna frekvencija

Ponavljanje iste slike desetinama puta u sekundi omogućava vam prikazivanje prirodnih slika. Frekvencija ponavljanja naziva se „vertikalna frekvencija“ ili „učestalost osvežavanja“ i meri se u Hz.

Obratite se kompaniji SAMSUNG WORLDWIDE



Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-24 82 82 00	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000 112 112 Bogotá: 6001272	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	98005420001	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08 (Only from landline) 336-8686 (From HHP & landline)	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	40543733	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com

EUROPE		
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com

AFRICA		
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za klijente)



Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu serviseru u sledećim slučajevima.

Nije u pitanju kvar proizvoda

Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.

- Ako serviser daje uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagođava opcije bez rasklapanja proizvoda.
- Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja. (Internet, antena, žični signal itd.)
- Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije kupljenog proizvoda.
- Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
- Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu zbog proizvoda drugog preduzeća.
- Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
- Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
- Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
- Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće ili na mreži.

Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom klijenta

Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.

Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:

- spoljni udarac ili pad.
- Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
- Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili partnera preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
- Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
- Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
- Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.

Ostalo

- Ako proizvod otkáže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
- Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator, lampica, filter, traka itd.)



Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti naknada za pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.

Ispravno odlaganje

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)



(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Terminologija

OSD (prikaz na ekranu)

Prikaz na ekranu (OSD) omogućava vam da konfigurirate postavke na ekranu da biste optimizovali kvalitet slike prema potrebama. Omogućava vam da promenite svetlinu ekrana, nijansu, veličinu i mnoge druge postavke pomoću menija prikazanih na ekranu.

Gama

Meni za gamu prilagođava skalu sivih tonova koja predstavlja srednje nijanse na ekranu. Prilagođavanje svetline osvetljava ceo ekran, ali prilagođavanje game posvetljava samo srednju svetlinu.

Skala sivih tonova

Skala predstavlja nivoe intenziteta boje koji pokazuju varijacije promene boje od tamnih oblasti ka svetlijim oblastima na ekranu. Promene svetline ekrana se izražavaju varijacijama crne i bele, a skala sivih tonova se odnosi na srednju oblast između crne i bele. Promena skale sivih tonova putem prilagođavanja game promeniće srednju svetlinu ekrana.

Brzina skeniranja

Brzina skeniranja ili učestalost osvežavanja predstavlja učestalost osvežavanja ekrana. Podaci ekrana se prenose dok se osvežava kako bi se prikazala slika iako to osvežavanje nije vidljivo golim okom. Broj osvežavanja ekrana se naziva brzina skeniranja i meri se u Hz. Brzina skeniranja od 60 Hz znači da se ekran osvežava 60 puta u sekundi. Brzina skeniranja ekrana zavisi od performansi grafičkih kartica u računaru i monitora.

Horizontalna frekvencija

Znakovi ili slike prikazani na ekranu monitora sastoje se od brojnih tačaka (piksela). Pikseli se prenose u horizontalnim linijama koje se zatim vertikalno raspoređuju da bi se kreirala slika. Horizontalna frekvencija se meri u kHz i predstavlja broj prenosa horizontalnih linija po sekundi i njihovog prikaza na ekranu monitora. Horizontalna frekvencija od 85 znači da se horizontalne linije koje čine sliku prenose 85000 puta po sekundi. Horizontalna frekvencija se označava kao 85 kHz.

Vertikalna frekvencija

Jednu sliku čine brojne horizontalne linije. Vertikalna frekvencija se meri u Hz i predstavlja broj slika koje je moguće kreirati u sekundi putem tih horizontalnih linija. Vertikalna frekvencija od 60 znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Vertikalna frekvencija se naziva i „učestalost osvežavanja“ i utiče na treperenje ekrana.

Rezolucija

Rezolucija je broj horizontalnih i vertikalnih piksela koji čine ekran. Rezolucija označava nivo detalja prikaza.

Viša rezolucija prikazuje veću količinu informacija na ekranu i pogodna je za izvršavanje više zadataka istovremeno.

Na primer, rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1920 horizontalnih piksela (horizontalna rezolucija) i 1080 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Na primer, rezolucija od 1920 x 1200 sastoji se od 1920 horizontalnih piksela (horizontalna rezolucija) i 1,200 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Plug & Play

Funkcija Plug & Play omogućava automatsku razmenu informacija između monitora i računara da bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.

Monitor koristi VESA DDC (međunarodni standard) za izvršavanje funkcije Plug & Play.

A

Autorska prava 7

B

Bezbednosne mere predostrožnosti 10

C

Crvena 54

Č

Čišćenje 8

D

Delovi 22

E

Ekološki prihvatljiva ušteda 64

F

Fino 53

G

Gama 58

Grubo 52

H

HDMI crna 49

I

INFORMACIJE 71

Instalacija 25

Isključi posle 66

Ispravno odlaganje 95

J

Jezik 59

K

Kontrast 42

M

MagicRotation Auto 29

MultiScreen 76

N

Nijansa boje 57

O

Obratite se kompaniji SAMSUNG
WORLDWIDE 87

Odgovornost za uslugu plaćanja trošak za
klijente 94

Opšte 83

Osvetljenost 41

Oštrina 43

Otkrivanje izvora 69

P

PCAV režim 67

Pitanja i odgovori 81

Plava 56

Ponavljjanje za tastere 68

Povezivanje i korišćenje računara 31

Pravilno držanje tela prilikom upotrebe
proizvoda 19

Pre povezivanja 30

Prikaži vreme 61

Prilagođeni taster 70

Provera sadržaja pakovanja 20

R

Resetuj [63](#)

S

SAMSUNG MAGIC Bright [44](#)

SAMSUNG MAGIC Upscale [46](#)

Š

Šta je potrebno da uradite pre nego što se
obratite korisničkoj službi kompanije
Samsung [78](#)

T

Tabela standardnih signalnih režima [85](#)

Tajmer za isključivanje [65](#)

Terminologija [96](#)

Transparentnost [62](#)

U

Ušteda energije [84](#)

V

Veličina slike [47](#)

Vreme odziva [50](#)

Z

Zelena [55](#)